

Mcomfort

FREQUENZUMRICHTER FÜR ANTRIEBSSYSTEME IN AUFZUG-, REGAL- UND FÖRDERTECHNIK



Anwenderhandbuch zur Funktion, Installation und Fehlersuche.

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2005
EC-DECLARATION OF CONFORMITY 2005

Hersteller
Manufacturer

Micotrol International GmbH
Daimler Straße 6, D-63755 Alzenau

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt:
Hereby certifies on it's sole responsibility tha the following product:

MCOMFORT

Frequenzumrichter für Antriebe in Aufzügen
Frequency drives for elevators

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Richtlinien bzw. Normen übereinstimmt:

which is explicitly referred to by this Declaration meet the following directives standard(s):

Richtlinie 89/336 EWG, Elektromagnetische Verträglichkeit
Directive 89/336 EEC, Electromagnetic compatibility

Richtlinie 93/68 EWG, CE Kennzeichnung
Directive 93/68 EEC, CE marking

Europäische Normen:
European Standard:

EN 55011/22, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11

Die oben genannte Firma hält Dokumentationen als Nachweis der Erfüllung der Sicherheitsziele und die wesentlichen Schutzanforderungen zur Einsicht bereit.

Documentation evidencing conformity with the requirements of the Directives is kept available for inspection at the above Manufacture's.

Alzenau den 01.10.2005

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

rechtsverbindliche Unterschrift
Name and signature of authorised Person



1	Zu dieser Betriebsanleitung	5
2	Gerätebeschreibung	8
2.1	Einsatz und Definitionen	9
2.2	Funktionen und Ausstattung	10
2.3	Grundkonzept	11
2.4	Schematischer Fahrtablauf	11
3	Geräteauslegung	15
3.1	Auswahl des geeigneten Umrichters	16
3.2	Leistungsklassen und Typbezeichnungen	16
3.3	Betriebsbedingungen	17
3.4	Installation	18
3.4.1	Allgemeine Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen	18
3.4.2	Einbau im Schaltschrank.....	18
3.4.3	Funkentstörung	20
3.4.4	Absicherung	24
3.5	Sicherheitsauslegung	24
4	Schnittstellen	26
4.1	Netz- und Motoranschluss	27
4.2	Inkremental- Geberanschluss	29
4.3	Schnittstellen zur Steuerung	31
4.3.1	Eingänge in den Umrichter.....	31
4.3.2	Ausgänge aus dem Umrichter.....	33
4.4	Motorkaltleiter	34
4.5	Fehlerspeicherung	34
4.6	Bremswiderstand	35
4.6.1	Auswahl des Bremswiderstandes.....	35
4.6.2	Montagehinweise	36
4.7	Schachtinformationen	37
4.8	Serielle Schnittstellen	37
4.8.1	Umrichtereinstellung über PC	38
5	Menüs und Parameter	39
5.1	Vorbereitungen	40
5.2	Grundlagen der Bedienung	40
5.2.1	Display, Tastatur, Menüs.....	40
5.2.2	Bedeutung der Tasten.....	41
5.2.3	Einschalten des Umrichters.....	41
5.2.4	Menüstruktur	42

5.3	Einzelbeschreibung des Menübereiches	43
5.3.1	Grundmenü	43
5.3.2	Menü GESCHWINDIGKEIT	44
5.3.3	Menü FAHRKURVE	46
5.3.4	Menü ANFAHREN/HALTEN.....	49
5.3.5	Menü ANTRIEB.....	50
5.3.6	Menü SCHNITTSTELLEN.....	53
5.3.7	Menü BEDIENPARAMETER.....	55
5.3.8	Menü REGLERPARAMETER	56
5.4	Einzelbeschreibung des Monitor- Bereiches	57
5.4.1	MONITOR 1	57
5.4.2	MONITOR 2.....	58
5.4.3	MONITOR 3.....	58
5.4.4	MONITOR 4.....	58
5.5	Einzelbeschreibung des Fehlerspeichers	59
6	Inbetriebnahme	60
6.1	Vorbereitungen	61
6.1.1	Zusammenfassung der Installationshinweise	61
6.1.2	Überprüfung der Installation.....	62
6.2	Eingabe der Hauptdaten	63
6.2.1	Einschalten des Umrichters.....	63
6.2.2	Vorgabe der Motorparameter	63
6.2.3	Eingabe der Inspektionsgeschwindigkeit.....	64
6.2.4	Kontrollfahrt	64
6.3	Inbetriebnahme Normalfahrt	64
6.3.1	Testfahrt mit Normalfahrt	64
6.3.2	Messfahrt.....	65
6.3.3	Einstellung der Haltegenauigkeit.....	65
6.3.4	Kontrolle der Bremswege.....	65
6.3.5	Kontrolle der Haltegenauigkeit	65
6.3.6	Anfahrverhalten.....	66
6.4	Testfahrt in Kabine	66
6.5	Einstellen von V2 und V3	66
6.6	Direktes Einfahren	67
7	Fehlerbeschreibung	68
7.1	Fehlerdiagnose	69
7.1.1	LED-Anzeigen.....	69
7.1.2	Display-Meldungen	69
7.1.3	Unerwartetes Fahrverhalten.....	77
7.1.4	Gerätefehler.....	77
7.2	Austausch von EPROMs	78
7.3	Wartung und Ersatzteile	78
8	Produkthaftung und Gewährleistung	79
9	Allgemeine Lieferbedingungen der MICOTROL International GmbH	80

1 Zu dieser Betriebsanleitung

Zu Ihrer Sicherheit:

In dieser Bedienungsanleitung werden Sie drei verschiedene Typen von Hinweisen finden, die Sie auf wichtige Sachverhalte aufmerksam machen:



GEFAHR: Die Warnung vor Gefahr beschreibt Vorgehensweisen oder Zustände, die zu gefährlichen oder sogar lebensgefährlichen Konsequenzen für den Anwender oder für den Aufzugpassagier führen können.



ACHTUNG: Diesen Hinweis finden Sie bei Vorgängen, bei denen die Gefahr einer Sachschädigung des Reglers, der Steuerung oder des Antriebes besteht. Als Folge können allerdings auch Personenschäden vorkommen (z. B. bei einem Feuer!)

HINWEIS: Mit Hinweisen geben wir Ihnen Informationen zu einzelnen Arbeitsschritten. Hinweise erläutern Sachverhalte, klären Begriffe oder geben Ihnen Tipps für vereinfachende Vorgehensweisen oder Schrittfolgen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise!

Obwohl die Mcomfort- Umrichter zu Ihrem Schutz unter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen entwickelt worden sind, lassen sich Fehler nicht ausschließen. Beachten Sie im Interesse Ihrer Sicherheit und der Ihrer Kollegen folgende Hinweise:



GEFAHR: Scharfe Kanten und empfindliche Bauelemente! Beim Tragen ohne Verpackung sind die Geräte an den Seitenteilen zu halten, Unterfassen der Leiterkarte oder der Blechabdeckung kann Geräteschäden und Verletzungen hervorrufen.



GEFAHR: Quetschungen und Gerätebeschädigung bei unsicherem Stand!



GEFAHR: Bei anliegender Netzspannung liegt Hochspannung im Inneren des Reglers und an seinen äußeren Klemmen an. Berühren spannungsführender Komponenten kann tödlich sein! Stellen Sie sicher, dass vor Einschalten des Netzes die Reglerfront-Abdeckung ordnungsgemäß verschraubt ist!



GEFAHR: Lebensgefährliche Hochspannung auch nach Abschalten der Netzspannung! Für etwa fünf Minuten liegen nach der Netztrennung noch Hochspannungen an verschiedenen Komponenten im Inneren des Umrichters und am Bremswiderstand an. Öffnen Sie den Deckel erst nach diesen fünf Minuten! Betreiben Sie den Umrichter niemals mit geöffnetem Deckel!



GEFAHR: Nach längerem Betrieb erwärmen sich die Kühlkörper des Reglers bis auf maximal 70 Grad C. Berührung mit bloßen Händen, insbesondere nach Öffnen der Frontabdeckung oder Hinterfassen der Regleroberkante, kann schmerzhaft sein. Bevor Sie in die Nähe der Kühlkörper kommen, lassen Sie das Gerät abkühlen! Erwärmung des Bremswiderstandes bis 100 °C



ACHTUNG: Im Betrieb erzeugt der Regler Verlustwärme, die aus dem Schaltschrank abgeführt werden muss. Bei nicht ausreichender Kühlung kann es zu Überhitzung der Umgebung des Reglers kommen, unter ungünstigen Umständen zur Entzündung. Sorgen Sie bei Planung des Schrankes und Einbau des Reglers für ausreichende Wärmeabfuhr!

Besondere Kennzeichnungen

Merken Sie sich beim Durchlesen der Betriebsanleitung folgende besonderen Kennzeichnungen:

Wir verwenden den runden Punkt bei Aufzählungen von Eigenschaften und Zuständen.

- ▶ Beim Pfeil sollen Sie etwas überprüfen, oder eine Zusammenfassung lesen.
- ! Das Ausrufezeichen weist Sie auf Bedienschritte hin, die Sie selber durchführen müssen.
- ? Das Fragezeichen soll Ihren Blick auf eine bestimmte Anzeige lenken, ohne dass Sie aber etwas einstellen müssen.

Regelgeräte Mcomfort
© 2005 MICOTROL International GmbH

COPYRIGHT

Die Regelgeräte der Baureihe **Mcomfort** und diese Betriebsanleitung sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachbau der Geräte wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte an der Betriebsanleitung sind vorbehalten, auch die der Reproduktion in irgendeiner denkbaren Form, sei es fotomechanisch, drucktechnisch, auf irgendwelchen Datenträgern oder auch in übersetzter Form. Nachdruck dieser Betriebsanleitung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung durch MICOTROL International GmbH.

Diese Betriebsanleitung enthält eine möglichst exakte Beschreibung des Produktes, jedoch keine Zusicherungen bestimmter Eigenschaften oder Einsatzerfolge. Die Betriebsanleitung wurde vor der Herausgabe sorgfältig geprüft. Die Autoren übernehmen die Gewähr dafür, dass die Betriebsanleitung nicht mit Fehlern behaftet ist, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauch des Gerätes aufheben oder mindern. Die Herausgeber übernehmen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Anwendung der Betriebsanleitung ergeben. Für Hinweise auf Fehler oder Anregungen und Kritik sind wir jederzeit dankbar!

Maßgebend ist, soweit nicht anders angegeben, der technische Stand zum Zeitpunkt der gemeinsamen Auslieferung von Produkt und Betriebsanleitung durch MICOTROL International GmbH. Technische Änderungen ohne gesonderte Ankündigung bleiben vorbehalten, bisherige Betriebsanleitungen verlieren ihre Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MICOTROL International GmbH.

MICOTROL International GmbH
Daimlerstraße 6
D-63755 Alzenau
Tel. +49 (0) 60 23 . 50 56 **80**
Fax +49 (0) 60 23 . 50 56 **99**

Alzenau, 01. November 2005

2 Gerätebeschreibung

- 2.1 Einsatz und Definitionen
- 2.2 Funktionen und Ausstattung
- 2.3 Grundkonzept
- 2.4 Schematischer Fahrtablauf

Kapitelübersicht

Das Kapitel führt Sie in die Grundlagen der Regelgeräte Mcomfort und in ihren Einsatzbereich in Komfortaufzügen ein. Lesen Sie das Kapitel, wenn Sie mehr über die Technik von MICOTROL- Aufzug Umrichtern und ihre Einbindung in die Steuerung lernen wollen.

2.1 Einsatz und Definitionen

Einsatzbereiche

Die Baureihe Mcomfort besteht aus Spannungszwischenkreis- Umrichter für Aufzugantriebe mit besonders hohem Fahrkomfort. Die Umrichter sind zur Regelung von drehzahlveränderbaren asynchronen Drehstromantrieben in Verbindung mit einem Bremswiderstand, einem Inkremental- Geber (Impulsgeber) und einer übergeordneten Steuerung bestimmt.

Die Regelgeräte der Baureihe Mcomfort und deren Zubehör dienen der elektronischen Drehzahlregelung, der Ansteuerung und Positionierung von sogenannten Drehstrom-Asynchronmotoren. Einsatzbereiche sind

- Personen-Aufzüge,
- Material- und Lastenaufzüge,
- Hubwerke in der Regal-Lagertechnik und
- Fahrwerke in der Regal-Lagertechnik.

Diese Anwendungen sind die einzigen; für andere Zwecke sind die Regelgeräte nicht vorgesehen. Insbesondere sind die Geräte nicht geeignet für hochdynamische Antriebe mit Präzisions-Positionierung außerhalb der oben genannten Einsatzbereiche.

Definitionen

Fördertechnik: Personenaufzüge, Material- und Bettenaufzüge, Krananlagen, Hochregallager. Der Einsatz der Umrichter bei Hub- und Fahrwerken ist möglich.

Drehstrom-Asynchronmotoren: Die Umrichter sind geeignet für zwei Motortypen:

- regelbare polumschaltbare Kurzschlussläufermotoren mit einer Motor-Drehmomentkennlinie für die Verwendung von elektronischen Drehzahlreglern durch Spannungsdosierung oder
- normähnliche Motoren jeglicher Bauart, die für die Drehzahlregelung durch Frequenzumrichter ausgelegt sind.

Funkentstörung

Ohne Funkentstörfilter am Netzeingang und ohne Beachtung der Installationsvorschriften in Kapitel 3.4.3 wird die Funkentstörung EN 55011/550022 Kl. B nicht erreicht!

HINWEIS: Wir weisen daraufhin, dass der Betreiber der Gesamtanlage für die Einhaltung der in seinem Bereich gültigen Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit, für das Auslegen und Befolgen von Unfallverhütungsvorschriften und für die Einhaltung aller einschlägigen Normen und Richtlinien für den Betrieb von Frequenzumrichtern verantwortlich ist.

2.2 Funktionen und Ausstattung

Verbindung mit einer Steuerung

Die Regelgeräte Mcomfort können über eine spezielle Aufzugsteuerung Steuersignale empfangen und dorthin zurück Statusmeldungen schicken. Die Einstellung der Reglerparameter erfolgt über eine Tastatur und ein LC-Display; alternativ kann die Einstellung über einen dafür geeigneten PC und die entsprechende MICOTROL-Software (MICOVIEW) erfolgen, gleiches gilt für den MICOterminal.

Weitere Anschlüsse (Details siehe Kapitel 4, Schnittstellen)

Um optimale Fahrergebnisse zu erzielen muss ein geeigneter Inkremental- Geber angeschlossen werden. Zur Stromversorgung von Regelgerät und Motor ist dreiphasiger Drehstrom anzuschließen. An den Regler ist der Motor mit dem Sensor zur Motortemperaturüberwachung anzuschließen.

Andere Steuerungs- und Anschlussmöglichkeiten sind nicht vorgesehen.

Die wesentlichen Ausstattungsmerkmale und Gerätefunktionen:

- Die Baureihe Mcomfort: leistungsfähige vektorgeregelte Transistor- Pulsumrichter mit hohem Fahrkomfort und bester Haltegenauigkeit. Zur Speisung von eintourigen Norm-Asynchronmaschinen und polumschaltbaren Aufzugmotoren.
- Motornennstrom-Bereich: 25 A bis 100 A
- Netzanschluss: 50 oder 60 Hz, in verschiedenen Netzspannungen lieferbar
- Leistungsteil: IGBT- Module für Taktfrequenzen bis 16 kHz, sehr geräuscharm. Erd- und kurzschlussfest.
- Eingebauter Funkentstörfilter (25...50A-Gerät).
- Steuer- und Regelteil: volldigitalisiert, daher hohe und dauerhafte Regelgenauigkeit.
- Umrichtereinstellung: über Menüstruktur zu bedienen mit vier Tasten, alle Rückmeldungen über LC-Display.
- PC-Software *MICOVIEW* (Option): Alle Umrichtereinstellungen können statt über die vier Tasten und das LC-Display auch über einen IBM-kompatiblen PC vorgenommen werden; die Verbindung zum Regelgerät erfolgt über eine serienmäßige RS 232-Schnittstelle. Verriegelung über Passwort-Schutz. Zusätzlich On- Line-Anzeige der Fahrkurve (Soll- und Istwertkurve).
- Eingabe über MICOTERMINAL (z.B. MICOVERT 2001)
- MICOBUS- Steuerung (Option): LS2/LS3, DCP4, CAN OPEN
- Automatische Bremswegermittlung
- Sechs verschiedene Betriebsgeschwindigkeiten
- Sechs Ausgabereleis mit potentialfreien Kontakten; davon eins vom Anwender frei mit Meldefunktionen belegbar.

- Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen: Motor-Temperatur-Überwachung, Inkremental-Geberüberwachung, Kühlkörper-Temperatur-Überwachung, Kurzschluss- und Erdschlussüberwachung.
- Direktes Einfahren bei entsprechend genauen Schachtinformationen.
- Vierquadranten-Betrieb: Richtungsschütze entfallen.

2.3 Grundkonzept

Die Baureihe Mcomfort, Leistungsteil

Die Drehzahl des Drehstrommotors wird über den Spannungs-Zwischenkreis-Umrichter verändert und durch Auswertung eines Ist-Drehzahl-Signals (Inkremental-Gebersignal) geregelt.

Als Motoren kommen entweder die in der Aufzugtechnik üblicherweise verwendeten regelbaren Spezialmotoren oder drehzahlveränderliche Normmotoren infrage. Die Netzeinspeisung zur Versorgung des Leistungsteils (IGBT- Module) erfolgt dreiphasig über das Funkentstörfilter und den ungesteuerten Netzgleichrichter in den Zwischenkreis. Dem Netz wird nur Wirkleistung entnommen. Die Netzeinspeisung für die Elektronik und die Zwischenkreis-Vorladung erfolgen über zweiphasige Einspeisung auf der Regler-Platine.

Das benötigte Drehmoment für den Motor wird über Impulsbreiten-Modulation aus der konstanten Zwischenkreis-Spannung gewonnen. Dabei werden der sinusförmige Strom und die Frequenz je nach gefordertem Drehmoment variiert. Für den Bremsvorgang werden Frequenz und Spannung reduziert und der Motor speist generatorische Energie in den Zwischenkreis und in den Bremswiderstand zurück.

Regelungsteil

Das regelungstechnische Konzept basiert auf dem idealen Fahrtdiagramm eines Aufzuges und ist dabei auf das menschliche Empfinden abgestimmt. Der Sollwert-hochlauf erfolgt zeitabhängig, der Rücklauf in Abhängigkeit vom zurückgelegten Weg. Das Stillsetzen erfolgt geregelt bis zur Antriebsdrehzahl NULL, so dass die mechanische Bremse nur noch Festhalte- und Sicherheitsfunktion besitzt und keinem Verschleiß unterliegt. Geregelt werden Treiben und Bremsen nach einem vorgegebenen Drehzahlprogramm, das aus der für das menschliche Beschleunigungsgefühl idealen Fahrtdiagramm abgeleitet wird.

Die Ausführung des gesamten Regelkomplexes in Digitaltechnik mit zwei Microcontrollern erlaubt bei der Inbetriebnahme ein Maximum an Unterstützung durch die Betriebssoftware des Umrichters. Wichtige Aufzug- und Betriebs-Parameter errechnet sich der Umrichter selber und legt sie in einem internen Speicher dauerhaft ab.

2.4 Schematischer Fahrtablauf

Im folgenden wird ein typischer Fahrtablauf eines Personenaufzuges mit einem Umrichter Mcomfort Schritt für Schritt geschildert (siehe Abbildung 1)

Die Bedeutung der einzelnen Geschwindigkeiten, der Aus- und Eingänge wird später in dieser Anleitung im Kapitel 4 noch ausführlicher beschrieben.

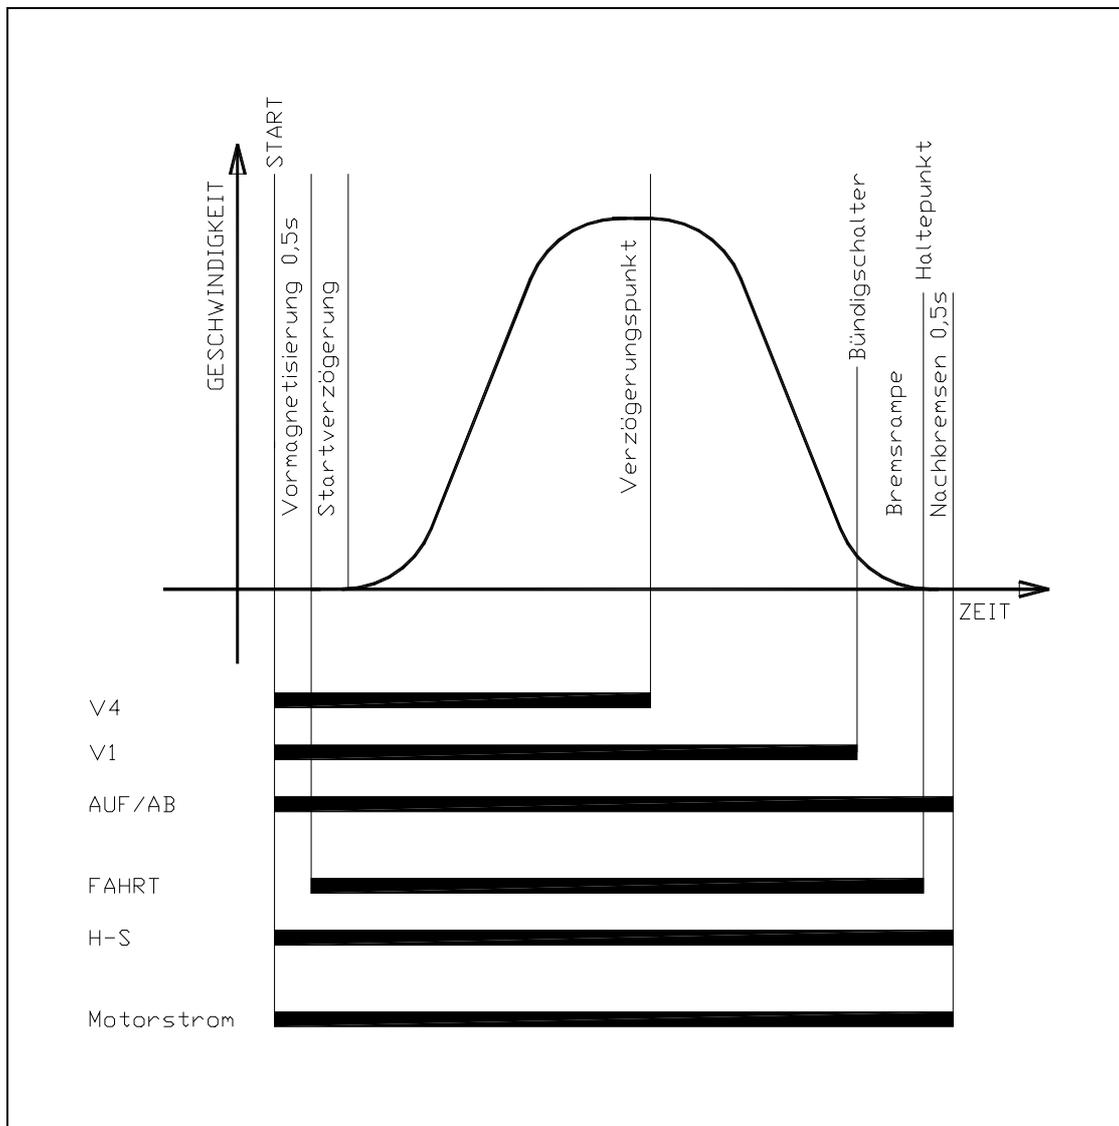


Abbildung 1: Typisches Fahrdiagramm mit Darstellung der Steuersignale und Schaltpunkte

Ablauf bei Inspektionsfahrt

Beim Start werden von der Steuerung an den Umrichter

- das Signal für die Fahrtrichtung "AUF" oder "AB",
- das Kommando für die Inspektionsgeschwindigkeit V_i und
- gegebenenfalls das Kommando für die Einfahrgeschwindigkeit V_1 gegeben.

Der Umrichter liefert über potentialfreie Relaiskontakte folgende Meldungen an die Steuerung:

- Einschalten des Hauptschützes (Relais SCHÜTZ),

- Öffnen der mechanischen Bremse (Relais FAHRT).

Der Umrichter regelt abhängig von der Last das Drehmoment des Motors. Der Antrieb beschleunigt auf den Sollwert der vorgegebenen Inspektions- bzw. Einfahrgeschwindigkeit.

Beim Stop der Inspektionsgeschwindigkeit werden von der Steuerung die Hauptschütze und die mechanische Bremse abgeschaltet (Bremse fällt ein).

HINWEIS: Zum gleichen Zeitpunkt mit dem Abschalten der Hauptschütze muss das Kommando "AUF" bzw. "AB" ebenfalls abgeschaltet werden! Erst damit wird der Umrichter- Ausgang gesperrt. Ansonsten meldet der Umrichter den Fehler "ZK UNTERSPPG." bzw. "FEHLER HAUPTSCHÜTZ"!

Ablauf bei Normalfahrt

Start

Beim Start werden von der Steuerung an den Umrichter

- das Signal für die Fahrtrichtung "AUF" oder "AB",
- das Kommando für die gewünschte Endgeschwindigkeit V2, V3 oder V4
- das Kommando für die Einfahrgeschwindigkeit V1 übergeben.

Der Umrichter liefert über Relaiskontakte folgende Signale an die Steuerung:

- Einschalten des Hauptschützes (Relais SCHÜTZ),
- Öffnen der mechanischen Bremse (Relais FAHRT) 0,5 sec. verzögert.

Der Umrichter regelt abhängig von der Last das Drehmoment des Motors. Der Antrieb beschleunigt auf den Sollwert der vorgegebenen Konstantgeschwindigkeit.

Beschleunigung

Im Normalfall setzt die Kabinenbewegung zügig und ruckfrei ein. Die Beschleunigung wird nach Fahrprogramm gesteigert und vor dem Übergang in die Endgeschwindigkeit reduziert. Die Form des Übergangs ist durch die Ruck-Beschleunigung (Verrundung) einstellbar.

Verzögerung

Am Verzögerungspunkt im Schacht schaltet die Steuerung das Schnellfahrkommando V2, V3 bzw. V4 aus. Der Wegrechner im Umrichter kennt den Restweg bis zum Bündigschalter aus der Messfahrt während der Erstinbetriebnahme. Aus diesen Daten errechnet er sich den Zeitpunkt, zu dem die Verzögerungsphase spätestens eingeleitet werden muss, um bei maximal zulässiger Verzögerung bündig in die Haltestelle einfahren zu können. Erst an diesem Zeitpunkt verzögert der Aufzug mit der vom Wegrechner ermittelten Fahrkurve auf die Positionier- Geschwindigkeit V1.


Beim Erreichen der Bündigfahne (etwa 4 bis 10 cm vor der Haltestelle) schaltet die Steuerung die Einfahrdrehzahl V1 aus und der Antrieb verzögert bis auf die Drehzahl NULL, hält den Motor elektrisch fest und lässt das Relais FAHRT abfallen, worauf die Bremse einfällt.

Das Relais SCHÜTZ fällt um 0,5 s verzögert ab. In dieser Zeit wird der Motor noch elektrisch festgehalten, bis die mechanische Bremse sicher eingefallen ist (siehe Bild 2-1, Schnittstellen).

Das elektrische Halten setzt voraus, dass für den Motor auch Strom verfügbar ist. Deshalb muss das Hauptschütz und das Richtungssignal AUF bzw. AB nach der Bündigmeldung noch eingeschaltet bleiben. Wird das Hauptschütz nämlich bei Stillstandsmeldung abgeschaltet, könnte sich der Antrieb nach dem Stillstand wieder in Bewegung setzen, bis die mechanische Bremse greift. Die Verzögerungszeit bis zum Abfall des Hauptschützes steuert der Umrichter; an das Ausgangsrelais SCHÜTZ wird das Hauptschütz direkt angeschlossen.

Ablauf bei SPITZBOGEN- Fahrt

Als Spitzbogenfahrt bezeichnet man eine Fahrtkurve, bei der die vorgegebene Endgeschwindigkeit am Verzögerungspunkt (durch Schachtschalter) noch nicht erreicht ist. In diesem Falle berechnet der Umrichter bei noch wachsender Geschwindigkeit den Zeitpunkt (Wegpunkt), ab dem tatsächlich der Bremsvorgang eingeleitet werden muss, um das Zielstockwerk mit der Einfahrgeschwindigkeit zu erreichen (siehe Abbildung 2).

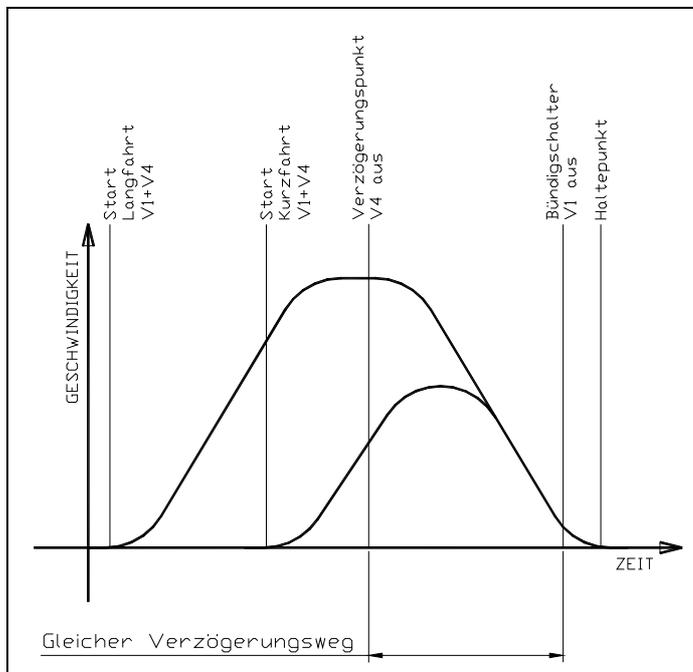

Anwendungen sind die Stockwerksfahrt mit hoher Endgeschwindigkeit bzw. versetzte Stockwerke. Dann ergibt sich die kürzestmögliche Fahrzeit, weil nach dem Passieren des Schachtschalters noch weiter beschleunigt wird.

Abbildung 2: Fahrtverlauf bei Spitzbogen, siehe Text

3 Geräteauslegung

- 3.1 Auswahl des geeigneten Umrichters
- 3.2 Leistungsklassen und Typbezeichnungen
- 3.3 Betriebsbedingungen
- 3.4 Installation
 - 3.4.1 Allgemeine Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen
 - 3.4.2 Einbau im Schaltschrank
 - 3.4.3 Funkentstörung
 - 3.4.4 Absicherung
- 3.5 Sicherheitsauslegung

Kapitelübersicht

Das Kapitel enthält wichtige Daten zur Umrichterfamilie, zur Auswahl des geeigneten Mcomfort - Umrichters, zur Installationsvorbereitung und zu den Betriebsbedingungen.

3.1 Auswahl des geeigneten Umrichters

Für die Bestellung legen Sie folgende Hauptdaten des Umrichters entsprechend seinem Einsatzzweck fest:

- ! Netzspannung
- ! Motornennstrom
- ! Umrichternennstrom: muss größer oder gleich des Motornennstroms sein.
- ! Bei alten Maschinen mit hoher, nicht zu reduzierender Schwungmasse muss der Umrichter eine Leistungsklasse größer gewählt werden.
- ! Steuerspannungen: die Steuerspannung hängt von der eingesetzten Aufzugsteuerung ab und muss mit dem Steuerungsbauer vereinbart werden.
- ! Inkremental- Geber. Hauptdaten: 1024 bis 4.096 Imp./Umdrehung, HTL- Pegel (Push- Pull), 2 Kanäle. Betriebsspannung 10 bis 30 VDC. Belastung maximal 100 mA.
- ! Inkremental- Geber. TTL- Pegel. 4 Kanäle. Betriebsspannung 5VDC maximal 180mA.
- ! Bremswiderstand: siehe Kapitel 4.6



ACHTUNG: Bei Verwendung von vorkonfektionierten Leitungen mit Sub-D Steckern bitte Inkremental- Gebertyp bei der Bestellung angeben.

3.2 Leistungsklassen und Typbezeichnungen

- Die Umrichter sind lieferbar in verschiedenen Baugrößen (siehe Abbildung 3 und 4). Höhere Leistungen auf Anfrage.
- Netzspannungen 400 V Drehstrom oder nach Wunsch, Netzfrequenz 50/60 Hz
- Steuerspannungen nach Wunsch als Gleich- oder Wechselspannungen
- Leistungsklassen

Nennstrom [A]	Maximalstrom [A]	Netzsicherung NH [A]	Verlustleistung ca. [W]
25	37,5	40	500
50	75	80	1000
75	112,5	125	1500
100	150	160	2000

Tabelle 1: Tabelle zu den Leistungsdaten und zur maximalen Wärmeentwicklung abhängig von der Umrichternennleistung

- Taktfrequenz: fest eingestellt auf 16 kHz
- Funkentstörung: serienmäßig nach EN 55011, EN 55022, VDE 0875 B. Dazu müssen Motorleitung und Bremswiderstandsleitung geschirmt sein (siehe Kapitel 3.4).
- Gehäuseschutzart: IP 21



ACHTUNG: Der Umrichter gibt beim Betrieb Verlustwärme über die Kühlkörper ab. Es kann zur Überschreitung der zulässigen Schaltschranktemperaturen kommen. Beachten Sie bei der Dimensionierung der Abluftführung und der Kühlung des Schaltschranks die Wärmeproduktion des Umrichters! Ein Frequenzumrichter gibt etwa dreimal soviel Verlustwärme ab, wie ein Thyristorregler!

3.3 Betriebsbedingungen

Die Umrichter entsprechen den einschlägigen für derartige Geräte zutreffenden DIN- und VDE-Normen.

In diesem Kapitel wird auf die Auslegung der Geräte für den Betrieb in Aufzügen und anderen fördertechnischen Anlagen eingegangen.

Elektrische Leistung und Dauerlast

- Der Anfahrstrom darf für eine Dauer von maximal 10 s den angegebenen Begrenzungsstrom erreichen.
- Die Toleranz der Netzspannung beträgt +10/-15 %.
- Im Aufzug- und Regalbedienbetrieb sind maximal 240 Fahrten pro Stunde zulässig, bei einer Umgebungstemperatur von kleiner als 45°C. Bei Überschreiten einer Grenztemperatur von Motor und/oder Umrichter wird der Antrieb automatisch stillgesetzt.
- Beachtung des Anlaufstroms: Standard mäßig begrenzt der Regler den maximalen Anlaufstrom auf den 2fachen Nennstrom des Motors jedoch max. den 1,5fachen Nennstroms des Umrichters. Es muss überprüft werden, ob dies in Einzelfällen ausreichend ist, hierzu ist gegebenenfalls der Motorhersteller zu Rate zu ziehen. Wird ein höherer Anlaufstrom benötigt, so muss dies bei der Bestellung angegeben werden, gegebenenfalls muss der Frequenzumrichter eine Nummer größer ausgewählt werden

Betriebstemperatur

Nach DIN/VDE 0558 sind die Geräte für Nennleistung bei einer Umgebungstemperatur (hier: Schaltschranktemperatur) von 45°C ausgelegt. Werden höhere Temperaturen vorgegeben, kann im Einzelfall ein Regelgerät höherer Nennleistungs-Klasse eingesetzt werden. Diese Alternative ist in jedem Falle vorher mit MICOTROL abzustimmen!

3.4 Installation

3.4.1 Allgemeine Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen



GEFAHR: Beim Betrieb des Umrichters stehen zwangsläufig bestimmte Teile des Gerätes unter gefährlicher Hochspannung. Entsprechende Maßnahmen sind beim Einbau in den Schaltschrank vorzunehmen, insbesondere durch separate Abdeckungen spannungsführender Teile. **WICHTIG:** Auch nach dem Abschalten stehen für etwa fünf Minuten einige Komponenten innerhalb des Gerätes und der Bremswiderstand unter Hochspannung!

- ▶ Die untere Blechabdeckung ist vor Einschalten der Netzstromversorgung zu montieren, alle Einstellprozeduren lassen sich bei geschlossenem Gerät vornehmen!
- ▶ Es sind die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien der zuständigen EVU zu beachten. Weiterhin sind die am Installationsort vom Anlagenbetreiber vorgeschriebenen Installationsrichtlinien und die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften zu berücksichtigen.
- ▶ Die Installationsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person) vorgenommen werden.
- ▶ Für die Justage- und Wartungsarbeiten bei anliegender Netzspannung sind Maßnahmen zum Berührungsschutz vorzusehen (VDE 0680).
- ▶ Das Gerät entspricht in betriebsbereitem Zustand VBG 4.
- ▶ Bei der Installation und bei Durchführung der Installationsarbeiten sind die zutreffenden VDE- und DIN-Normen, insbesondere die VDE 0105 bzw. DIN EN 60204-1 und DIN 57105, zu beachten.
- ▶ Der elektrische Anschluss von Motor, Steuerung und Regeleinheit ist nach den entsprechenden Anschlussplänen unter Berücksichtigung der einschlägigen VDE-Bestimmungen und Richtlinien des örtlichen EVU vorzunehmen.

3.4.2 Einbau im Schaltschrank

- ! Die MICOTROL- Umrichter der Serie Mcomfort sind für senkrechte Montage in Schränken oder Maschinengestellen bestimmt. Sie sind mit Klemmleisten nach unten zu montieren. Abmessungen siehe Abbildung 3 und 4.
- ! Für ungehinderten Kühlluft zu- und -austritt ist zu sorgen. Dazu sind ober- und unterhalb der Geräte mindestens jeweils 100 mm Freiraum vorzusehen. Zulässige Umgebungstemperaturen innerhalb des Schaltschranks 45°C (s. o., Kapitel 3.3).
- ! Beachten Sie die Umrichter- Verlustleistung! Der Schaltschrank muss für die Abfuhr der Verlustwärme ausgelegt werden.
- ! Wir empfehlen zumindest den Einsatz von Fremdlüftern im Schaltschrank zur Entlüftung. Um die Verschmutzung des Reglers zu vermeiden, sollten diese mit Filtern versehen werden.

Maßbild für alle Geräte der Baureihe Mcomfort:

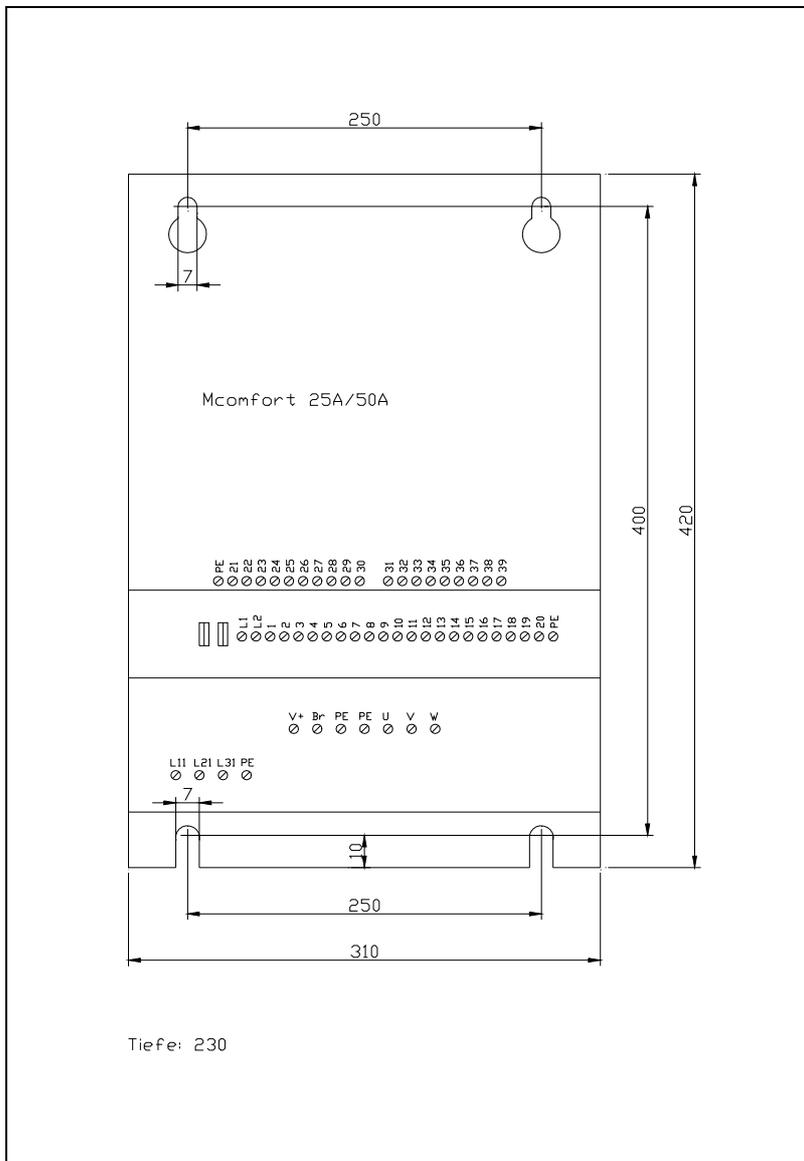


Abbildung 3: Maßbild für Geräte 25A - 50A Nennstrom

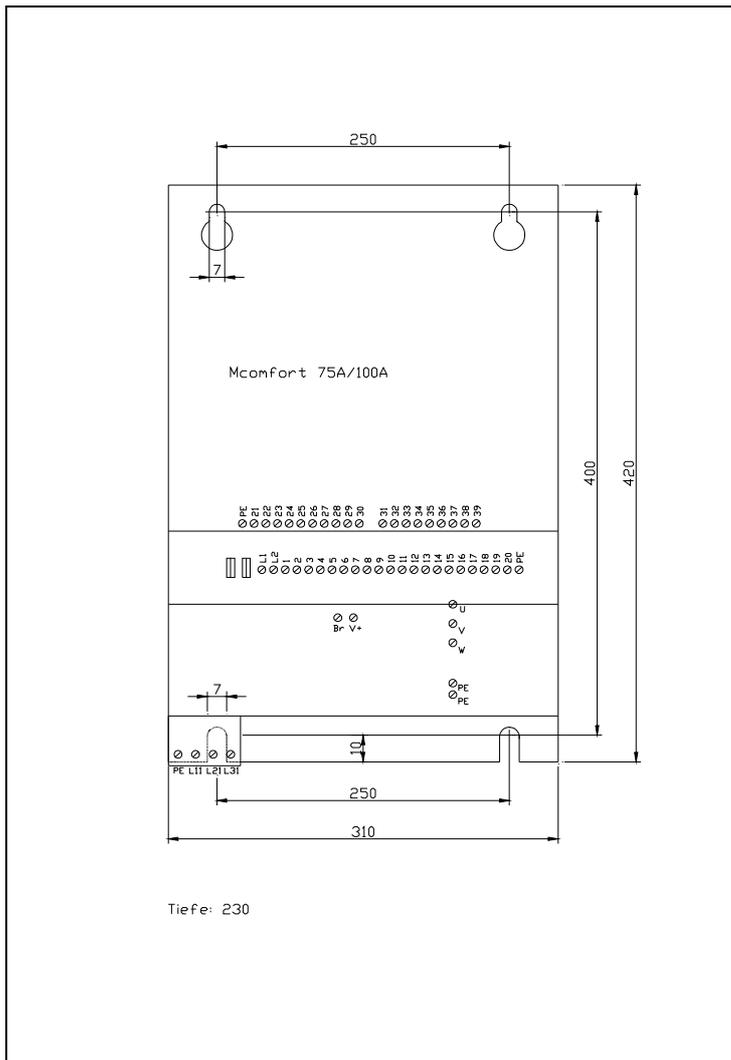


Abbildung 4: Maßbild für Geräte 75A - 100A Nennstrom

3.4.3 Funkentstörung

Im folgenden werden die im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit notwendigen Maßnahmen für die Funkentstörung beschrieben.

Funkentstörung

Es wird Funkstörung EN550011/55022 Kl. B erreicht, entsprechend einem Störemmissionsniveau, das beispielsweise in Wohngebieten, Krankenhäusern und Büroumgebungen zulässig ist.

Voraussetzung dazu ist die Verwendung eines Funkentstörfilters am Netzeingang (25...50A intern, 75...100A extern) und die Beachtung aller Installationsvorschriften (siehe Kapitel 3.4.3).

HINWEIS: Funkstörung EN550011/55022 Kl. B wird nur dann erreicht, wenn alle Installationsvorschriften für den Regler, die Regleranschlüsse und die Installation der mit dem Regler verbundenen elektrischen Komponenten beachtet wurden!

Funkentstörfilter

Ohne Funkentstörfilter am Netzeingang ist die Einhaltung des Funkstörgrades nach EN 55011/55022 Kl. B nicht möglich. Bei der Gerätereihe von 25A – 50A Nennstrom ist der Funkentstörfilter serienmäßig integriert, bei der Gerätereihe 75A – 100A Nennstrom wird der Funkentstörfilter extern vorgeschaltet.

HINWEIS: Dies betrifft übrigens alle am Markt erhältlichen Frequenzumrichter!

- ! FI- Schutzschalter können beim Einschalten des Netzes unter Verwendung des Funkentstörfilters unbeabsichtigt auslösen. Nur abfallverzögerte FI- Schutzschalter dürfen eingesetzt werden.
- ! Wegen des hohen Ableitstromes durch das Entstörfilter muss der Kabelquerschnitt des PE-Anschlusses mindestens 10 mm² betragen.

Allgemeine Hinweise zur Installation

- ! Folgende Montagehinweise sind bei der Installation des Reglers unbedingt zu beachten, da sonst die Elektromagnetische Verträglichkeit nicht gewährleistet wird:
- ! Das Kabel zwischen Frequenz- Umrichter und Motor bzw. Bremswiderstand muss geschirmt sein. Nur Kupferschirm verwenden, Stahlschirm ist nicht geeignet!
- ! Die Schirme von Motorzuleitung und Bremswiderstandsleitung müssen beidseitig großflächig an den vorgesehenen PG- Verschraubungen am Umrichter und an den PG- Verschraubungen am Motor aufgelegt werden.
- ! Grundsätzlich müssen abgeschirmte Leitungen für den Inkrementalgeber/Inkremental- Geber verwendet werden. Der Inkremental- Geberschirm ist beidseitig aufzulegen: motorseitig direkt am Gehäuse (PE), umrichterseitig an Klemme 31 (PE).
- ▶ Im selben Stromkreis eingebaute Relais und Schütze müssen durch Funkenlöschkombinationen bzw. überspannungsbegrenzende Bauelemente beschaltet sein. Die Entstörung aller Schütze ist durch geeignete R-C-Kombinationen vorzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn diese Bauteile nicht im FU-Schrank montiert sind!
- ▶ Steuer- und Inkremental- Geberleitungen sind getrennt von den Lastleitungen zu verlegen.
- ▶ Die Kabelführung im Schrank sollte möglichst dicht am Bezugspotential erfolgen; frei schwebende Leitungen sind bevorzugte EMV- Opfer durch aktive und passive Antennenwirkung.
- ▶ Metallische Teile im Schaltschrank müssen großflächig und HF- mäßig sehr gut leitend miteinander verbunden sein. Achten Sie auf Oberflächen wie Eloxal oder gelb chromatiert (Schienen, Schrauben . . .), die über die Frequenz sehr hohe Widerstandswerte aufweisen können! Am besten eine Aluminium-Montageplatte im Schaltschrank verwenden.
- ▶ Der Anlagenplaner muss sowohl die Störaussendung von Hochfrequenz als auch die Störempfindlichkeit der Umrichter untereinander berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen planen.

Anordnung des externen Funkenstörfilters

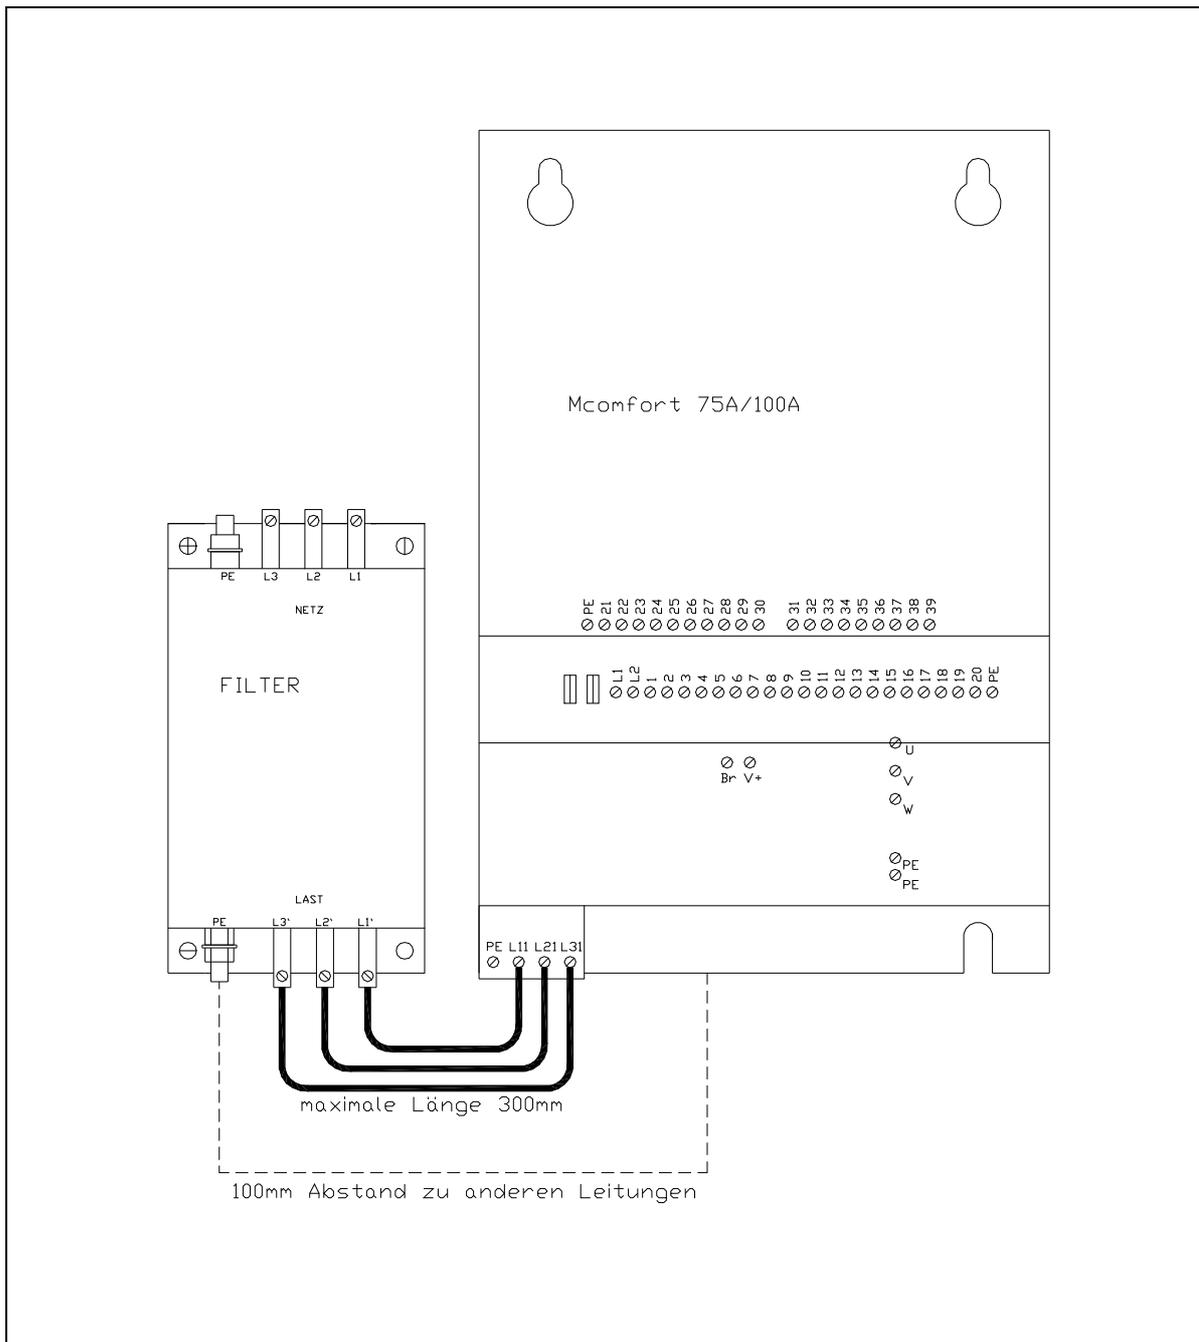


Abbildung 5: Anordnung des externen Funkenstörfilters

HINWEIS: Durch geeignete Abschirmung wird nicht nur der geforderte Funkstörgrad eingehalten, sondern insbesondere auch eine Beeinflussung der Anlage und hier vor allem der Digitalelektronik durch Einstreuungen vermieden.

Filtertypen

In der nachfolgenden Tabelle eine Auflistung der von MICOTROL in Verbindung mit dem Mcomfort getesteten EMV- Filtern:

Nennstrom Mcomfort [A]	Netzfilter Typ	Netzfilter Hersteller
25	integriert	---
50	integriert	---
75	NF80 FN351-80	EPA Schaffner
100	NF110 FN351-110	EPA Schaffner

Tabelle 2: EMV-Filter

Abmessung des externen Funkentstörfilters

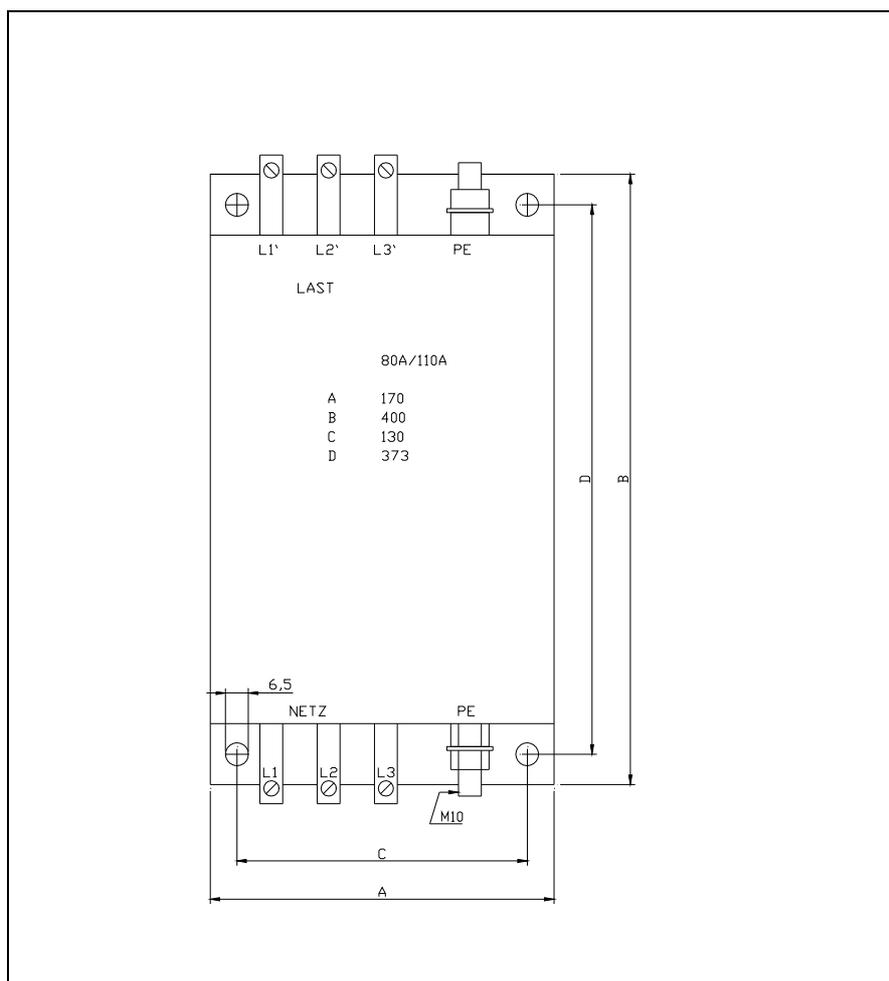


Abbildung 6: Maßbilder des externen Funkentstörfilters

3.4.4 Absicherung

Als Kurzschlusschutz für die Leistungsmodule sind normale NH-Sicherungen geeignet (siehe Abbildung-7).

3.5 Sicherheitsauslegung

Es ist durch das Umrichterkonzept sichergestellt, dass bei Störungen im Umrichter sofort die Erregung der Relais NETZ, SCHÜTZ und FAHRT unterbrochen wird, auch wenn der Aufzug nicht gehalten hat. Dadurch ist gewährleistet, dass auch bei Störungen die mechanische Bremse einfallen kann.

- Bei Störungen der Steuerung bzw. Wegfall Richtungssignals werden die Leistungsendstufen sofort stromlos geschaltet und durch Abfall des Signals FAHRT wird die mechanische Bremse deaktiviert. Unabhängig davon ist sichergestellt, dass spätestens 0,5 s nach Abfallen des Relais FAHRT die Stromversorgung des Leistungsteils abgeschaltet wird, so dass die Motorwicklungen stromlos werden.
- Bei Inkremental- Geberausfall oder Drehzahlabweichung $\geq 10\%$ (Soll-Ist-Differenz) veranlasst der Umrichter ein Anhalten der Kabine.
- Bei überhöhter Kühlkörpertemperatur schaltet die Schutzschaltung bei Erreichen der nächsten Haltestelle den Umrichter ab.
- Bei Überschreiten der zulässigen Motortemperatur (Kaltleiterauswertung) wird der Antrieb sofort stillgesetzt.

HINWEIS: Der Umrichter ist kein Sicherheitsgerät im Sinne der Aufzugvorschriften. Die oben beschriebenen Überwachungsfunktionen im Umrichter entbinden den Aufzugbauer nicht von der Einhaltung der gesetzlichen Sicherheitsvorschriften. Erst die Aufzugsteuerung ist in die Sicherheitskette integriert.

Entsorgung

MICOTROL International GmbH nimmt Altgeräte gegen eine Entsorgungsgebühr zurück bei Anlieferung frei MICOTROL-Werk Alzenau.

Bei kundenseitiger Entsorgung und bei Austausch von Komponenten sind die jeweils regional gültigen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften zu beachten. MICOTROL übernimmt keine Haftung für nicht ordnungsgemäß entsorgte Bauteile und Komponenten!

Zur Entsorgung dienen folgende Informationen:

- Kühlkörper und Seitenteile der Umrichter bestehen aus Aluminium, in der Regel unlackiert und unbehandelt.
- Die Frontplatte besteht aus bedrucktem Aluminiumblech.
- Für die Entsorgung der Hauptleiterkarte, der LCD-Einheit und der Zünd-Beschaltungskarte gelten die Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikbauteilen und -komponenten.
- Die verwendeten Leistungshalbleiter enthalten kein Beryllium und können daher als Elektronikschrott entsorgt werden.

4 Schnittstellen

- 4.1 Netz- und Motoranschluss
- 4.2 Inkremental- Geberanschluss
- 4.3 Schnittstellen zur Steuerung
 - 4.3.1 Eingänge in den Umrichter
 - 4.3.2 Ausgänge aus dem Umrichter
- 4.4 Motorkaltleiter
- 4.5 Fehlerspeicherung
- 4.6 Bremswiderstand
 - 4.6.1 Auswahl des Bremswiderstandes
 - 4.6.2 Montagehinweise
- 4.7 Schachtinformationen
- 4.8 Serielle Schnittstellen
 - 4.8.1 Umrichtereinstellung über PC

4.1 Netz- und Motoranschluss

Geeignete Antriebsmotoren

Die Umrichter können mit zwei Motorvarianten betrieben werden:

- Eintouriger Normmotor oder normähnlicher Motor ohne Fremdbelüftung
- Polumschaltbarer regelbarer Drehstrom-Asynchronmotor, wie er als Spezialmotor in ungeregelten Aufzügen oder mit Thyristorreglern verwendet wird.



ACHTUNG: Bei längeren Motoranschluss-Leitungen (länger 15 m) entstehen am Motor erhöhte Spannungsspitzen, durch die Lebensdauer der Wicklungen reduziert werden kann. Verwenden Sie nur Motoren für Spannungsanstiegswerte größer 2 kV/ μ s oder rüsten Sie Ausgangsdrosseln am Umrichter nach.

Schwungmassen:

Da der Umrichter den kompletten Antriebsstrang kontrolliert und auch kurzfristige Abweichungen vom Sollwert ausgleichen soll, sollte auf Zusatzschwungmassen verzichtet werden. Die Reduzierung der Schwungmassen resultiert in einer erheblichen Energieeinsparung und bedeutet gleichzeitig für den Motor eine wesentliche thermische Entlastung. Dasselbe gilt deshalb auch für die Umrüstung von Altanlagen, wo die vorhandene Schwungmasse (im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften) möglichst durch ein leichtes Aluminium- oder Kunststoffhandrad ersetzt werden sollte.

Von hoher Bedeutung ist eine geräuscharme Ausführung des Motors.

Netz- und Motoranschluss

Mögliche Netzspannungen:

230VAC +10% / -15%

400VAC +10% / -15%

415VAC +10% / -15%

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Netzennspannung bei Bestellung angeben.

- Damit der Sicherheitskreis bereits vor Fahrtbeginn geschlossen ist, wird der Netzeingang der Umrichterkarte vor dem Hauptschütz angeschlossen. Der Netzeingang des Leistungsteils ist nach dem Hauptschütz angeschlossen.



ACHTUNG: Zerstörung des Umrichters durch falsche Hauptschützbeschaltung! Es muss unbedingt gewährleistet sein, dass zuerst die Reglerkarte (Klemmen L1, L2,) mit Spannung versorgt wird, bevor das Hauptschütz eingeschaltet wird.

- Auf Stern-Dreieckschaltung achten, siehe Motortypenschild.
- Kabelschirm großflächig (Rundumkontaktierung) am Motorgehäuse auflegen.

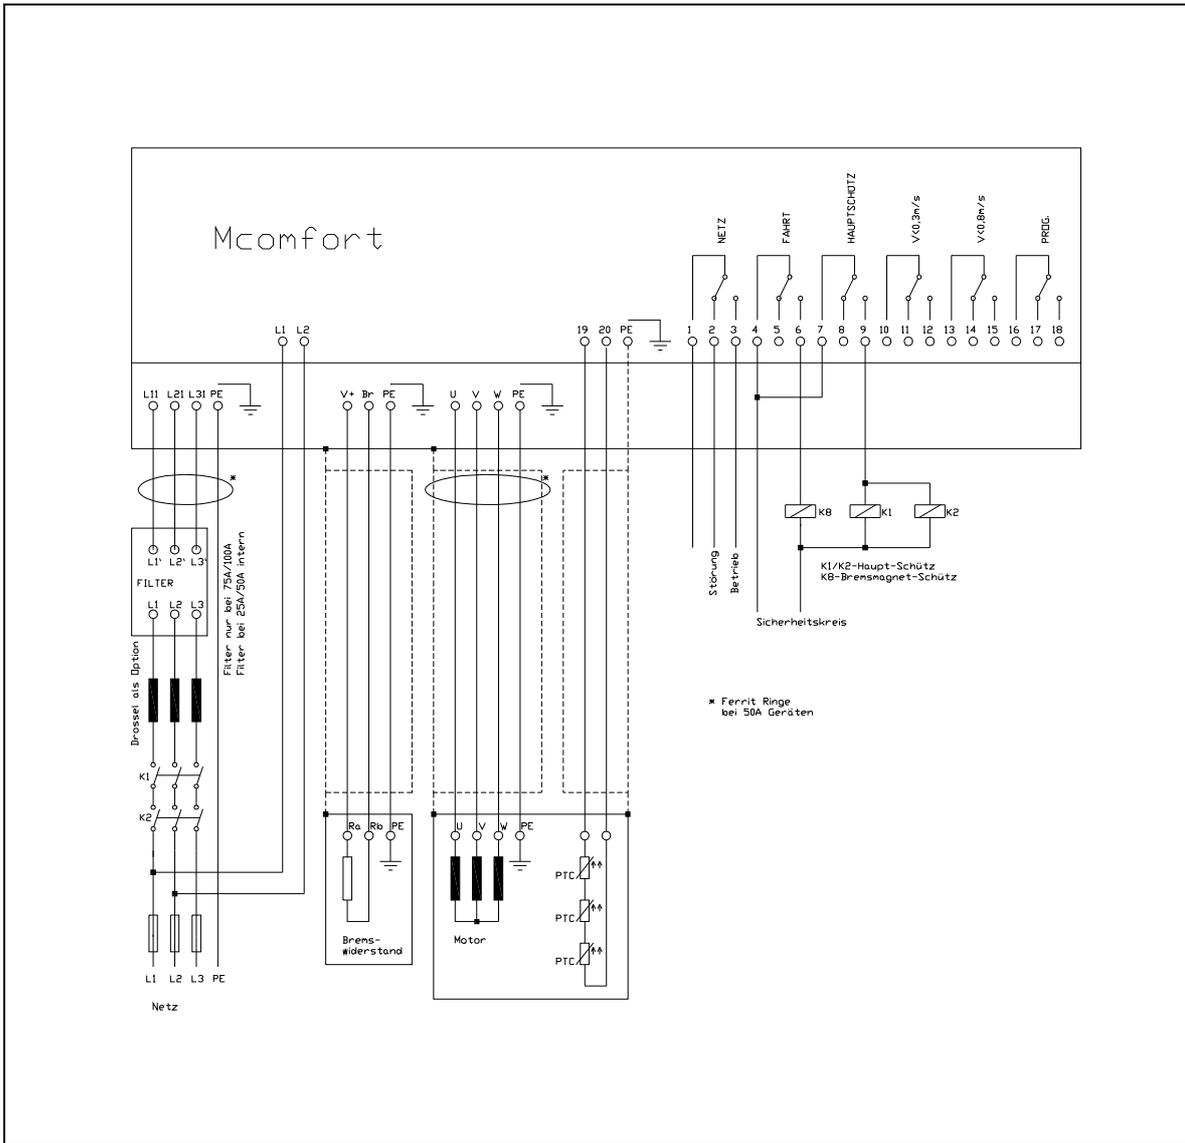


Abbildung 7: Verdrahtungsplan

4.2 Inkremental- Geberanschluss

Zur Erfassung der Ist-Drehzahl und zur Berechnung des Fahrtweges ist ein Motor-Inkremental- Geber erforderlich. Die Baureihe Mcomfort ist standardmäßig für die Verwendung von Inkremental- Gebers geeignet.

HINWEIS: Je höher die Pulszahl der digitalen Drehzahlerfassung ist, desto besser ist das Regelverhalten bei kleiner Drehzahl, vor allem im Anfahrvorgang.

Geeignete Inkremental- Gebers haben zwei eingebaute Impulsgeber, die um 90° versetzte Impulse mit einwandfreien Flanken liefern.

Der Inkremental- Geber muss zur Vermeidung von Schwingungen und unsauberen Signalen direkt an die Motorwelle gekoppelt sein. Riemenantriebe sind weniger geeignet. Die Betriebsspannung für die Inkremental- Geberelektronik wird vom Umrichter zur Verfügung gestellt.

Inkrementalgeber mit HTL-Pegel werden, wie in Abbildung 9 dargestellt, mit Hilfe der Klemmleiste angeschlossen.

Wird ein Inkrementalgeber mit RS422-Schnittstelle eingesetzt, kann dieser entweder mit Hilfe der Klemmleiste mit dem Regelgerät verbunden werden (siehe Abbildung 9) oder über ein vorkonfektioniertes Kabel mit einem Sub-D Normstecker direkt mit der Sub-D Buchse des Regelgerätes verbunden werden (siehe Abbildung 8). Hierfür wird jedoch eine zusätzliches Kodierkärtchen benötigt, mit dem die PIN-Belegung der Sub-D Buchse festgelegt wird.

Das Kodierkärtchen muss bei der Bestellung mit angegeben werden!

Für folgende Inkrementalgeber mit RS422-Schnittstelle und vorkonfektioniertem Kabel sind Kodierkärtchen erhältlich:

Thyssen- Inkremental- Geber Typ HG90 Kodierkärtchen: Typ HG90 THY

Ziethl-Abegg- Inkremental- Geber Typ ET2R Kodierkärtchen: Typ ET2R

- Betriebsspannung:
 - 10 bis 30 VDC HTL- Pegel
 - +15/0/-15 VDC HTL- Pegel
 - 10 bis 24 VDC HTL- Pegel
 - 5V TTL- Pegel
- Stromaufnahme: maximal 180 mA.
- Impulszahl: 1024 bis 4096 Impulse/Umdrehung zwei Kanäle um 90° versetzt, Toleranz +/-30° Bei Verwendung der SUB- D Eingangsbuchse bei Bestellung Inkremental- Gebertyp angeben. (Pinbelegung des SUB- D Steckers ist herstellerspezifisch.)
- Der Kabelschirm ist ausgangsseitig (Motor) auf PE zu legen, am Umrichter auf Klemme 31(PE).

HINWEIS: Der verwendete Inkremental- Geber muss einwandfrei funktionieren und darf vor allem nicht bereits im Stillstand Impulse abgeben! Die Verwendung anderer Inkremental- Gebers als die oben definierten bedürfen der Rücksprache mit MICOTROL.

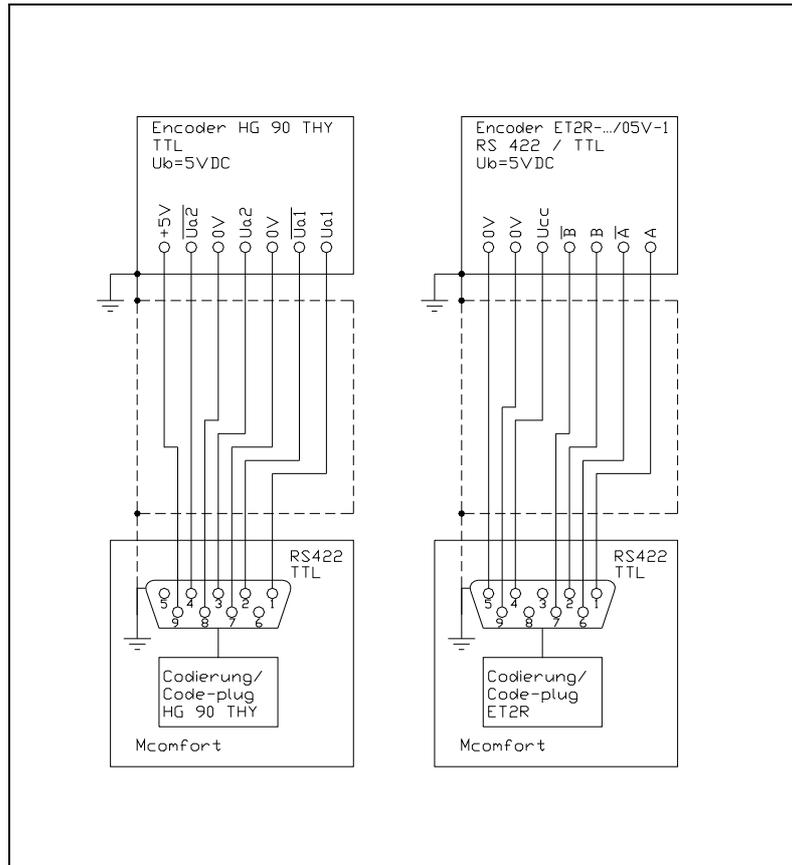


Abbildung 8: Anschluß Inkrementalgeber TTL/RS485 über Sub-D Stecker

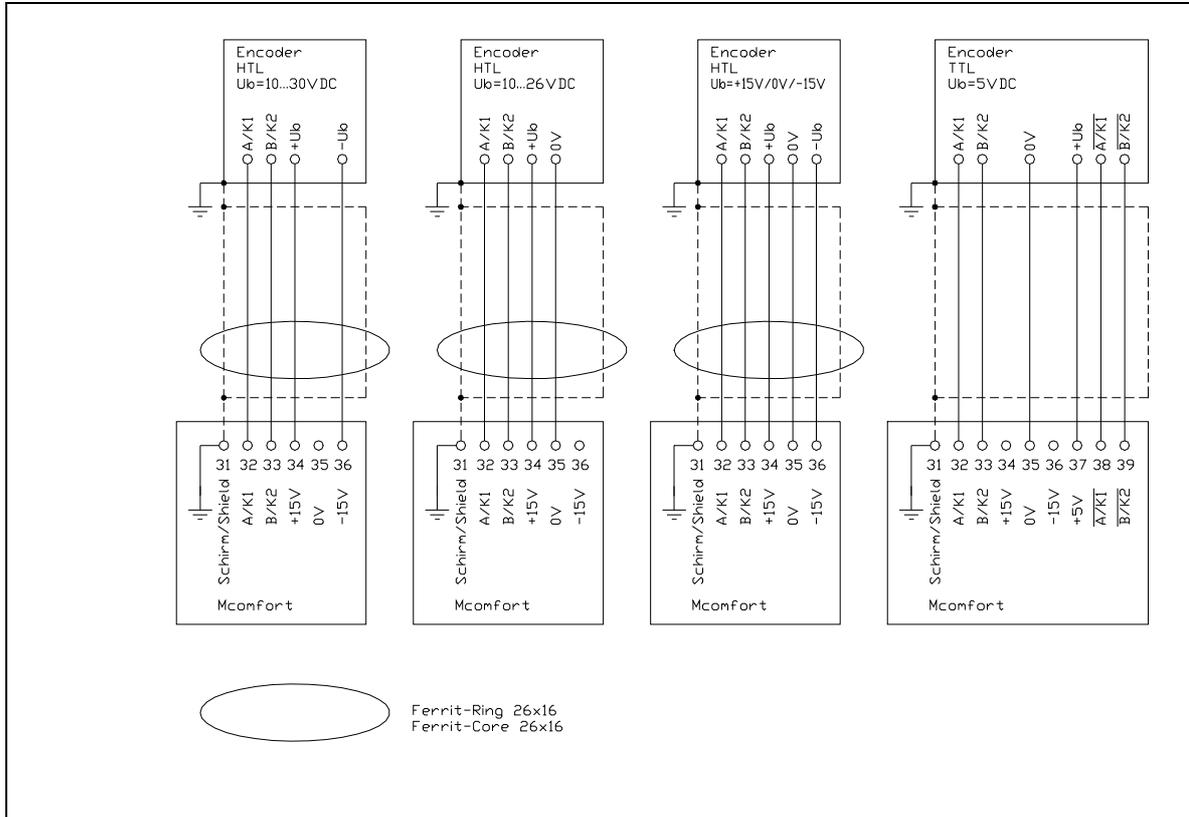


Abbildung 9: Anschluß Inkrementalgeber TTL/RS485 über Phoenix-Klemmen

4.3 Schnittstellen zur Steuerung

4.3.1 Eingänge in den Umrichter

Steuerspannung

Es steht eine Steuerspannung von 24 VDC an Klemme 21 zur Verfügung (Nur für Kommandoeingänge verwenden!). Eingangsstrom ca. 10 mA. Abweichende Steuerspannungen (12 bis 250 V) bei Bestellung gesondert angeben! Alle Steuerspannungseingänge sind über Optokoppler potentialgetrennt. Externe Steuer- Gleichspannung muss geglättet sein. Toleranz +/-20%.

! Bei Leitungslängen > 1,5m geschirmtes Kabel verwenden. Schirm an PE Klemme auflegen.

HINWEIS: Die Kommandospannung muss bei der Bestellung des Umrichters vorgegeben werden.

In der Standard- Umrichterversion werden die Kommunikationssignale zwischen Umrichter und Steuerung konventionell über Steuerspannungen übertragen (24-220 V, AC oder DC). Für jedes Signal ist eine getrennte Leitung bzw. ein getrennter Umrichteranschluss über Klemmleisten vorgesehen (siehe Abbildung-10 Klemmenplan).

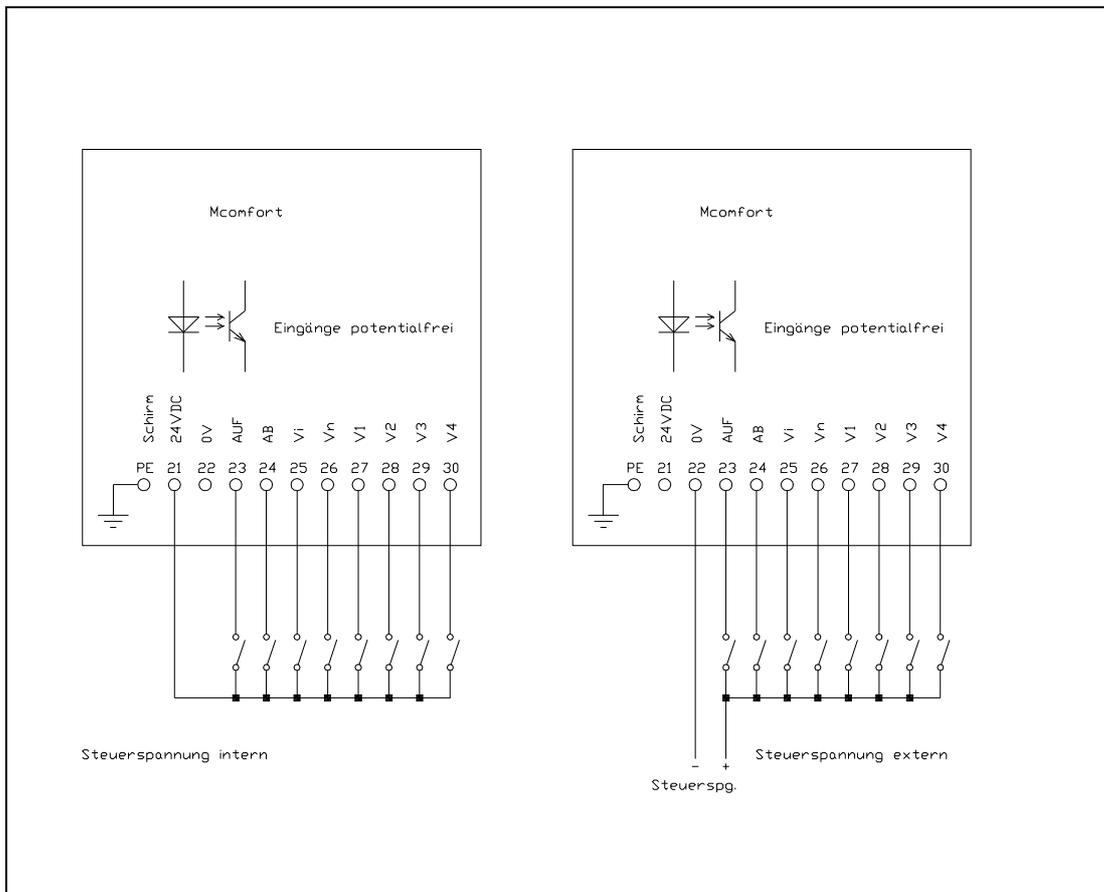


Abbildung 10: Eingangsklemmen Fahrkommandos

Fahrkommandos

Überblick über die verschiedenen Eingangskommandos (siehe Tabelle 3):

Fahrkommando	Beschreibung	Einstellbereich (Motorumdrehungen)	Klemme am Umrichter
AUF	Richtungsvorwahl/Freigabe	-	23
AB	Richtungsvorwahl/Freigabe	-	24
Vi	Inspektionsgeschwindigkeit	70 bis 1500 UpM	25
Vn	Nachreguliergeschwindigkeit	0,5 bis 300 UpM	26
V1	Einfahrgeschwindigkeit	0,5 bis 300 UpM	27
V2	erste Fahrgeschwindigkeit	10 bis 3000 UpM	28
V3	zweite Fahrgeschwindigkeit	10 bis 3000 UpM	29
V4	dritte Fahrgeschwindigkeit	10 bis 3000 Upm	30

Tabelle 3: Eingangskommandos

Die Eingänge im Einzelnen:

- Der 0 V-Anschluss ist potentialfrei.
- Nachreguliergeschwindigkeit Vn: Findet Verwendung bei Aufzügen mit hoher Seildehnung, wenn nach dem Ausladen der Kabine die Bündigkeit nicht mehr exakt stimmt. Beispiel: Lastenaufzüge mit 2:1-Aufhängung und großer Förderhöhe. Es wird hierzu eine zusätzliche Bündigfahne benötigt, die kürzer ist, als die für die V1-Abschaltung. Nur Vn und Richtungskommando aufschalten.
- Inspektionsfahrt Vi: Separat einstellbare Geschwindigkeit für Inspektionsfahrten auf dem Kabinendach und für Rückholen. Wird zusammen mit dem Richtungskommando von der Steuerung ein- und ausgeschaltet.
- Einfahrgeschwindigkeit V1: Wird beim Start eingeschaltet und bei Erreichen des Bündigschalters ausgeschaltet. Der Umrichter regelt über die Länge der Bündigfahne auf Drehzahl NULL. Hält der Antrieb beim Halten mit einem Ruck, V1 reduzieren. Fährt der Antrieb zu langsam ein, V1 erhöhen.
- Die drei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten V2, V3 und V4 werden benutzt, wenn die Verzögerungswege (Verzögerungsschalter bis Bündigschalter) im Schacht unterschiedlich sind. Sind im Schacht alle Verzögerungswege gleich, so wird nur eine der drei Geschwindigkeiten benutzt.
- RICHTUNG AUF oder AB: Mit einem Fahrkommando *und* dem Richtungskommando wird der Umrichter aktiviert. Das Richtungskommando darf erst später als 0,5 Sekunden nach dem Stillstand der Kabine wieder abgeschaltet werden! Das Richtungskommando muss bei Inspektionsfahrt sofort mit dem Fahrkommando ausgeschaltet werden; sonst wird vom Umrichter eine Fehlermeldung ausgegeben! *Wird AUF bzw. AB ausgeschaltet, so wird der Umrichter sofort gesperrt, der Antrieb stoppt.*

HINWEIS: Bei Inspektionsfahrt werden die Schütze und die mechanische Bremse von der Steuerung gleichzeitig mit dem Sollwertkommando abgeschaltet. Hierbei wird die Verzögerungsrampe des Umrichters abgebrochen, und der Umrichter erkennt dies als Störung. Um eine Störmeldung zu verhindern, muss beim Ausschalten der Inspektionsfahrt innerhalb von weniger als 3 ms das Richtungskommando mit abgeschaltet werden.

4.3.2 Ausgänge aus dem Umrichter

Als Ausgänge stehen sechs Relais mit potentialfreien Wechsel-Kontakten zur Verfügung. Die Kontaktbelastung beträgt jeweils 24 VDC bis 250 VAC bei 3 A (siehe Tabelle 4):

Ausgangsrelais	Bedeutung	Klemmen
NETZ	Sammelstör-Melderelais	1,2,3
FAHRT	Verriegelung der mechanischen Bremse, Fahrtmeldung	4,5,6
SCHÜTZ	Verriegelung der Hauptschütze	7,8,9
V<0,3 m/s	Verriegelung bei Einfahren mit offener Türe	10,11,12
V<0,8	Verriegelung einer Geschwindigkeitsschwelle , z. B. 80% der Synchrondrehzahl	13,14,15
PROG	frei programmierbares Relais für einer der folgenden Funktionen: - Motortemperatur - Reglertemperatur - Reglerüberlast - Geschwindigkeitsschwelle V<Vx - Lüfteransteuerung für Fremdlüfter. Ein: Kühlkörper > 35°C Aus: Kühlkörper < 30°C	16,17,18

Tabelle 4: Ausgabereleais

HINWEIS: Im Auslieferungszustand genügen die Relais und Kontakte hinsichtlich Kriech- Luft- und Trennstrecken der Isolationsklasse C, Verschmutzungsgrad 3. Abstände der Leiterbahnen vom NETZ,- FAHRT und H-S –Relais betragen 4mm.

Die Ausgänge im Einzelnen:

- Relais NETZ: Sammelstör-Melderelais. Nach Anlegen der Netzspannung an die Klemmen L1, L2, auf der Elektronikkarte schließt der Kontakt (Klemmen 1-3). Bei Störungen schließt der Kontakt 1-2 (siehe Tabelle 5):

Störungen	Display-Anzeige
Sicherheitskreisunterbrechung, Verlust einer Phase oder Hauptschütz während Fahrt	FEHLER: HAUPTSCHÜTZ
Inkremental- Geber-Leitungsunterbrechung , Inkremental- Geberkupplungsbruch, Antriebsblockierung	INKREMENTAL- GEBERAUSFALL
Übersteuern des Umrichters, Abweichung Ist-/Sollwert $\geq 10\%$	SOLL-IST-DIFFERENZ
Motortemperatur zu hoch	MOTORTEMP.
Umrichtertemperatur zu hoch	TEMPERATUR IGBT
Unter- bzw. Überspannung Zwischenkreis	ZWISCHENKR.SPG.
Anfahren in falsche Richtung	RICHTUNG FALSCH
Kurz- bzw. Erdschluss	ÜBERSTROM U, V, W, B

Tabelle 5: Ursachen für Ansprechen des Störmelderelais NETZ

- Relais FAHRT: Wird mit dem Anlegen des Kommandos RICHTUNGSVORWAHL+ Vx 0,5s verzögert aktiviert (Klemme 4-6). Fällt ab, wenn die Drehzahl NULL erreicht ist oder das Richtungskommando abfällt (Klemme 4-5). Das Relais FAHRT schaltet das Schütz für die mechanische Bremse (siehe Abbildung-7).
- Relais SCHÜTZ: Verriegelung der Hauptschütze. Beim Auflegen einer Fahrge-
schwindigkeit Vx +Richtungskommando wird das Relais aktiviert (Klemme 7-9).
Relais Schütz schaltet die Hauptschütze. Bei Erreichen der Drehzahl NULL wird
das SCHÜTZ- Relais 0,5 s verzögert abgeschaltet (Klemme 7-8), siehe Abbildung-
7.
- Relais $V < 0,3 \text{ m/s}$: Fällt ab, wenn die Geschwindigkeit der Kabine 0,3 m/s
überschreitet (Klemmen 10-11) und wird aktiviert, wenn die Geschwindigkeit
darunter liegt (Klemmen 10-12). Die Geschwindigkeitsschwelle ist einstellbar. Das
Relais kann verwendet werden zur Verriegelung bei Einfahren mit offener Türe.
- Relais $V < 0,8$: Meldung einer Geschwindigkeitsschwelle. Steigt die Drehzahl über
die Schwelle an, so wird das Relais deaktiviert (Klemmen 13-14). Bei
Unterschreitung der Schwelle sind die Klemmen 13-15 geschlossen. Dieser
Ausgang findet Verwendung bei verkürzten Schachtköpfen, wo eine Geschwin-
digkeitskontrolle nach dem obersten und untersten Verzögerungspunkt erforderlich
ist. Beispiel: 50 cm nach dem obersten Verzögerungspunkt muss die
Geschwindigkeit $< 80\%$ der Nennzahl sein. Ist dies nicht der Fall, so wird ein
Nothalt bei deaktiviertem Relais eingeleitet.
- Relais PROG (Klemmen 16-17-18): Vom Anwender freiprogrammierbares Relais
mit folgenden möglichen Funktionen: $V < V_x$ (Geschwindigkeitsschwelle einstellbar),
ÜBERLAST (Umrichter übersteuert im Treiben oder Bremsen),
Motorübertemperatur oder Reglertemperatur und Lüfteransteuerung für
Fremdlüfter.

4.4 Motorkaltleiter

Die Kaltleiterüberwachung ist ausgelegt für drei in Reihe geschaltete Thermofühler nach DIN 44082 (Klemmen 19, 20 am Umrichter). Die Auslösung spricht bei einem Widerstandswert von 2,7 kOhm an. Der Umrichter wird gesperrt und das Relais NETZ fällt ab (Klemme 1-2). Nach Abkühlung des Motors erfolgt eine automatische Rückstellung. Kabel muss geschirmt sein und Schirm Reglerseitig auf Klemme PE (neben 19, 20) Motorseitig auf PE. Wird die Motor-Temperaturüberwachung von einer getrennten Überwachungseinheit übernommen, so müssen Sie die Klemmen 19,20 brücken.

4.5 Fehlerspeicherung

Erkennt die Regelung einen Fehler, so fallen die Relais NETZ, FAHRT und SCHÜTZ sofort ab; es erscheint eine Fehlermeldung im Display.
Werden von der Steuerung alle Fahrtkommandos ausgeschaltet, wird das Relais NETZ wieder aktiviert und es kann einen neue Fahrt beginnen.

Bleiben bei einer Störung ein oder mehrere Fahrtkommandos nach der Störmeldung vom Relais NETZ stehen, so bleibt die Störmeldung gespeichert bis die Fahrtkommandos ausgeschaltet werden.

Die letzten 100 Fehler werden im Hauptmenü FEHLER gespeichert.

4.6 Bremswiderstand

Bei Abbremsvorgängen wird vom Motor Energie in den Umrichter- Zwischenkreis zurückgespeist. Dadurch steigt die Zwischenkreisspannung und die Energie wird ab einem Spannungswert von 650 VDC auf einen Bremswiderstand getaktet.

4.6.1 Auswahl des Bremswiderstandes

Geeignete Bremswiderstände können über MICOTROL bezogen werden oder anhand der nachfolgenden Tabelle selbst ausgewählt werden.

Nennstrom Mcomfort [A]	Schneckengetriebe Widerstandswert/ -Leistung	Planetengetriebe Widerstandswert/ -Leistung	Zuleitung [mm ²]
25	39Ω / 2kW	39Ω / 3kW	3 x 2,5
50	15Ω / 5kW	15Ω / 6,5kW	3 x 4,0
75	8,5Ω / 8kW	8Ω / 9kW	3 x 6,0
100	8Ω / 9kW	8Ω / 11kW	3 x 10,0

Tabelle 6: Auswahl des passenden Bremswiderstandes für Schnecken- und Planetengetriebe:

Typenbezeichnung

Typenbezeichnung nach nebenstehendem Schlüssel bei Bestellung angeben! Weitere Werte und Leistungen auf Anfrage!

- Die Schutzart der von MICOTROL gelieferten Bremswiderstände ist IP 20.
- Die Kühlung erfolgt durch natürliche Konvektion, ein Lüfter ist in der Regel nicht nötig.

HINWEIS: Bei getriebelosen und über Keilriemen betriebene Maschinen Rücksprache mit MICOTROL, da eine abweichende Dimensionierung erforderlich ist!

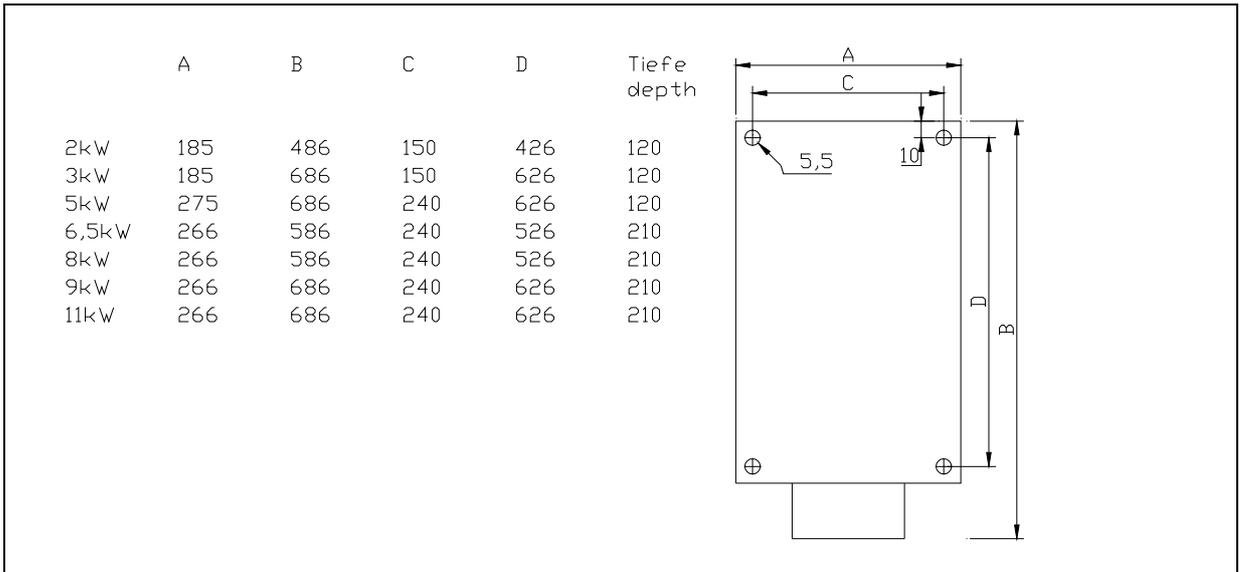


Abbildung 11: Maßbilder des externen Bremswiderstandes

4.6.2 Montagehinweise

Zur sicheren Wärmeabfuhr ist der Bremswiderstand außerhalb geschlossener Schaltschränke zu montieren. Empfehlung: oben auf Schaltschrank über Lüftungsschlitzen.

- ! Sicherstellen, dass die Umgebungstemperatur zu jeder Jahreszeit unterhalb 50°C liegt.
- ! Zuleitung: abgeschirmtes Kabel verwenden und Schirm an vorgesehene PG Verschraubung. Leitungsquerschnitt siehe Tabelle 6.



GEFAHR: Lebensgefährliche Hochspannung an den Anschlüssen des Bremswiderstandes und am Bremswiderstand selber! Auch nach Netzabtrennung steht für fünf Minuten Lebensgefährliche Spannung am Widerstand an. Widerstandsgehäuse kann während Betrieb bis zu 100 °C erreichen.

4.7 Schachtinformationen

Aus dem Schacht werden grundsätzlich zwei Informationen für jedes Stockwerk benötigt:

Verzögerungsschalter (siehe Abbildung-12) schaltet unverzüglich die angewählte Fahrtgeschwindigkeit ab.

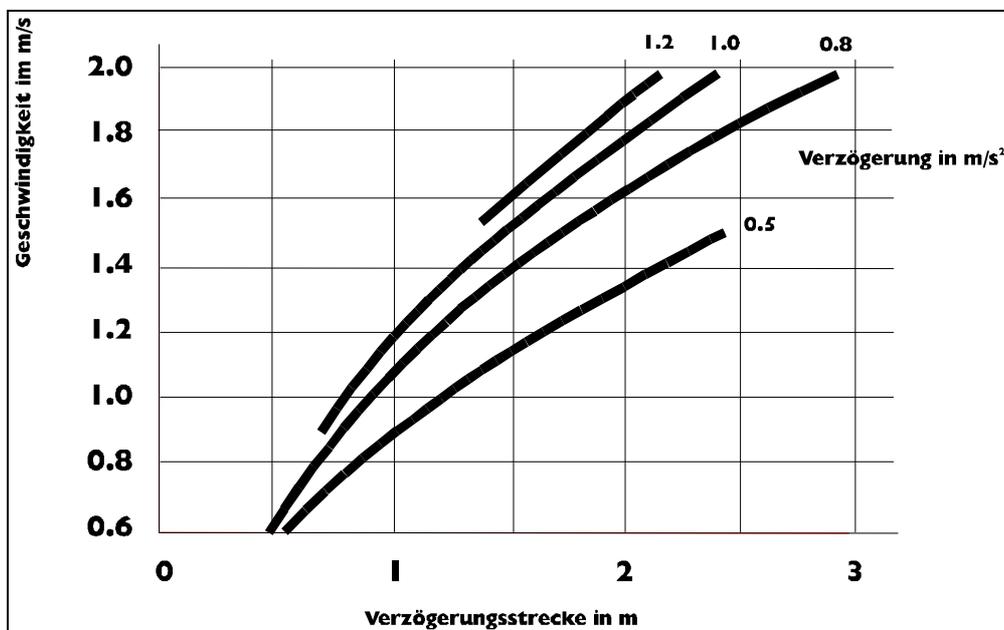


Abbildung 12: Abschätzung der Verzögerungsstrecke. Genaue Werte hängen vom speziellen Aufzug und seiner Konstruktion ab.

! Bündigschalter (4 bis 10 cm vor Haltestelle) schaltet unverzüglich die Einfahrtgeschwindigkeit V1 ab.

HINWEIS: Alle Schalter müssen so genau wie möglich justiert werden, um unterschiedliche Einfahrzeiten zu vermeiden.

4.8 Serielle Schnittstellen

Zwei verschiedene Anwendungsbereiche lassen sich über zwei verschiedene serielle Schnittstellen des Reglers abdecken:

- BUS- System: RS485/RS232 zur Nutzung einer seriellen Schnittstelle für die direkte Verbindung mit der Aufzugsteuerung, z.B. LIFTBUS, RSI, DCP.
- PC-Schnittstelle: RS232 zur Umrichtereinstellung mit Hilfe eines Terminals, z.B. MICOTerminal, MICOVIEW über einen Laptop.

4.8.1 Umrichtereinstellung über PC

Über das Zusatzgerät MICOterminal oder eine PC-Terminal-Software lässt sich das Regelgerät konfigurieren. Hierbei wird das Display sowie die Tastatur des Reglers überflüssig (MICOVERT 2001).

Dazu wird die serienmäßige RS-232-PC-Schnittstelle auf der Umrichter- Frontseite verwendet. Die notwendige PC-Software/ MICOterminal muss gesondert bestellt werden

Die Lieferung besteht aus dem MICOterminal bzw. der Software und einem Bedienerhandbuch in dem die Bedienung und das Zusammenspiel zwischen Regler und MICOterminal/PC-Software beschrieben sind.

Optional kann ein Schnittstellenkabel für die Verbindung zwischen der RS232-Schnittstelle des handelsüblichen PC und der Buchse auf der Frontplatte des Reglers geliefert werden.

5 Menüs und Parameter

- 5.1 Vorbereitungen
- 5.2 Grundlagen der Bedienung
 - 5.2.1 Display, Tastatur, Menüs
 - 5.2.2 Bedeutung der Tasten
 - 5.2.3 Einschalten des Umrichters
 - 5.2.4 Menüstruktur
- 5.3 Einzelbeschreibung des Menübereiches
 - 5.3.1 Grundmenü
 - 5.3.2 Menü GESCHWINDIGKEIT
 - 5.3.3 Menü FAHRKURVE
 - 5.3.4 Menü ANFAHREN/HALTEN
 - 5.3.5 Menü ANTRIEB
 - 5.3.6 Menü SCHNITTSTELLEN
 - 5.3.7 Menü BEDIENPARAMETER
 - 5.3.8 Menü REGLERPARAMETER
- 5.4 Einzelbeschreibung des Monitor- Bereiches
 - 5.4.1 MONITOR 1
 - 5.4.2 MONITOR 2
 - 5.4.3 MONITOR 3
 - 5.4.4 MONITOR 4
- 5.5 Einzelbeschreibung des Fehlerspeichers

Kapitelübersicht

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung des Umrichters bei der Inbetriebnahme: von den Vorbereitungen über die Beschreibung der grundsätzlichen Bedienungsschritte für die Programmierung des Umrichters bis hin zu detaillierten Einstellanweisungen. Das Kapitel versetzt den Inbetriebnahmetechniker in die Lage, Motor, Aufzugsteuerung und Antriebsregelung genau aufeinander abzustimmen.

5.1 Vorbereitungen

Vor Inbetriebnahme müssen Sie

- ▶ alle Anschlüsse und Verbindungen zu Motor, Steuerung und Inkremental-Geber herstellen bzw. kontrollieren (siehe Abbildung-7).
- ! nach der Installation und Verdrahtung die Leiterkarte und die Leiterkartenabdeckung (lackierte Blech-Frontabdeckung) in das Gerät einklappen und verschrauben. Es sind keine Einstellarbeiten mehr unterhalb der Frontabdeckung durchzuführen!
- ! alle Schachtschalter mit einer Genauigkeit von höchstens ± 3 mm für die Verzögerungsschalter (Umschalter Schnell/Langsam bzw. V3 auf V1) und von mindestens ± 1 mm für die Bündigschalter einstellen. Die Bündigmeldung muss ca. 4 - 10 cm vor Erreichen des Stockwerksniveaus erfolgen. Wichtig ist, dass die Abstände der Schalter für jedes Stockwerk identisch sind. Unterschiede von Stockwerk zu Stockwerk kann der Umrichter nicht ausgleichen!
- ? Zur Einstellung des Abstandes der Schachtschalter in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit siehe Abbildung-13.



GEFAHR: Der noch nicht eingestellte Umrichter kann zu gefährlichen Rucken der Kabine führen! Insbesondere kann während der Einstellung der Aufzug in die falsche Richtung losfahren. Es ist sicherzustellen, dass vor und während der Inbetriebnahme sowie bis zur erfolgreichen TÜV-Abnahme der Aufzug nicht von Personen genutzt werden kann! Ggf. sind auf jeder Etage Absperrungen und Warntafeln vorzusehen. In jedem Falle ist aber an der Aufzugsteuerung die Tür-Außen-Steuerung abzuschalten!

5.2 Grundlagen der Bedienung

Die Einstellprozeduren werden schrittweise über das Bedienfeld des Umrichters ausgeführt. Im folgenden werden die grundsätzlichen Möglichkeiten der Bedienung und der Aufbau der sogenannten Bedienmenüs erklärt.

5.2.1 Display, Tastatur, Menüs

Das Bedienfeld besteht aus dem vierzeiligen LC-Display, zwei Leuchtdioden und vier Tasten.

Die Bedienung erfolgt über verschiedene "Menüs", zwischen denen man blättern kann. Man kann ein Menü auswählen und Änderungen der dort eingetragenen Werte durchführen. Dabei gibt es Haupt- und Untermenüs: Hauptmenüs (zum Beispiel GESCHWINDIGKEIT) sind sozusagen Kapitelüberschriften, zu denen es Unterkapitel (zum Beispiel ENDGESCHWINDIGKEIT V4) gibt.

5.2.2 Bedeutung der Tasten

Die Tastenbedienung wurde für alle Menüs identisch angelegt. D. h.:

- ▶ die Pfeiltasten AUF und AB:
 - Anwahl der Hauptmenüs
 - Anwahl der Untermenüs
 - Veränderung der Einstellwerte (Parameter) als Ziffern oder AUS/EIN.
- ▶ die rechte Taste, ENTER:
 - Wechsel vom Hauptmenü in ein Untermenü
 - Wechsel in den "Änderungsmodus" eines Untermenüs
 - Übernahme eines geänderten Einstellwertes (Parameters) in den Festwertspeicher.
- ▶ die linke Taste, QUIT:
 - Wechsel vom "Änderungsmodus" in ein Untermenü
 - Wechsel vom Untermenü in das Hauptmenü
 - Wechsel mit Hilfe des Auswahlmenüs in einen anderen Menübereich

Im Schema der Menüstruktur, das zur Verdeutlichung auch auf der Frontabdeckung aufgedruckt ist, sind die Funktionen der Tasten dargestellt.

HINWEIS: Wenn Sie einen Einstellwert (Parameter) verändert haben, müssen Sie unbedingt die Taste ENTER drücken, damit der neue Wert dauerhaft gespeichert wird. Darauf verschwindet der Pfeil vor dem Einstellwert, der den Änderungsmodus kennzeichnet. Wird ENTER nicht gedrückt oder QUIT gedrückt, so werden die ursprünglichen Werte weiterverwendet.

5.2.3 Einschalten des Umrichters

- ? Nach dem Einschalten des Umrichters (Verbinden mit der Netzspannung) erscheint im LC-Display nach etwa einer Sekunden das Grundmenü.


```
* Mcomfort speed con
24.11.2005 15:38:30
Kommando Relais
0>V4 ^ ▾ in1234 NFH38P
```

- ! Die Betätigung der Taste „AUF“ unter dem Display führt in das Hauptmenü

HINWEIS: Wird 15 Minuten lang keine Taste betätigt, so erscheint die Mcomfort Eingangsmeldung wieder.

5.2.4 Menüstruktur


Es gibt drei Menübereiche, zwischen denen man mit Hilfe eines Auswahlmenüs hin- und herschalten kann. Hierzu hält man die Taste "QUIT" gedrückt und wählt durch gleichzeitiges Drücken einer weiteren Taste den gewünschten Menübereich.

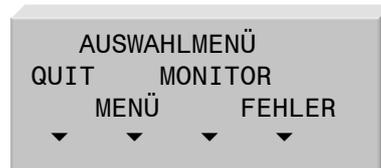

- Der Bereich MENÜ: Hier lassen sich alle Anlagenspezifischen Daten einstellen.
- Der Bereich MONITOR: Hier kann man alle relevanten Betriebsdaten ablesen
- Der Bereich FEHLER: Hier sind mit Hilfe eines Fehlerspeichers die letzten 100 Fehler mit allen relevanten Zusatzinformationen ablesbar

Hauptmenüs

Es gibt acht Hauptmenüs, zwischen denen Sie mit den Tasten Pfeil AUF und Pfeil AB von eins bis acht und wieder zurückblättern.

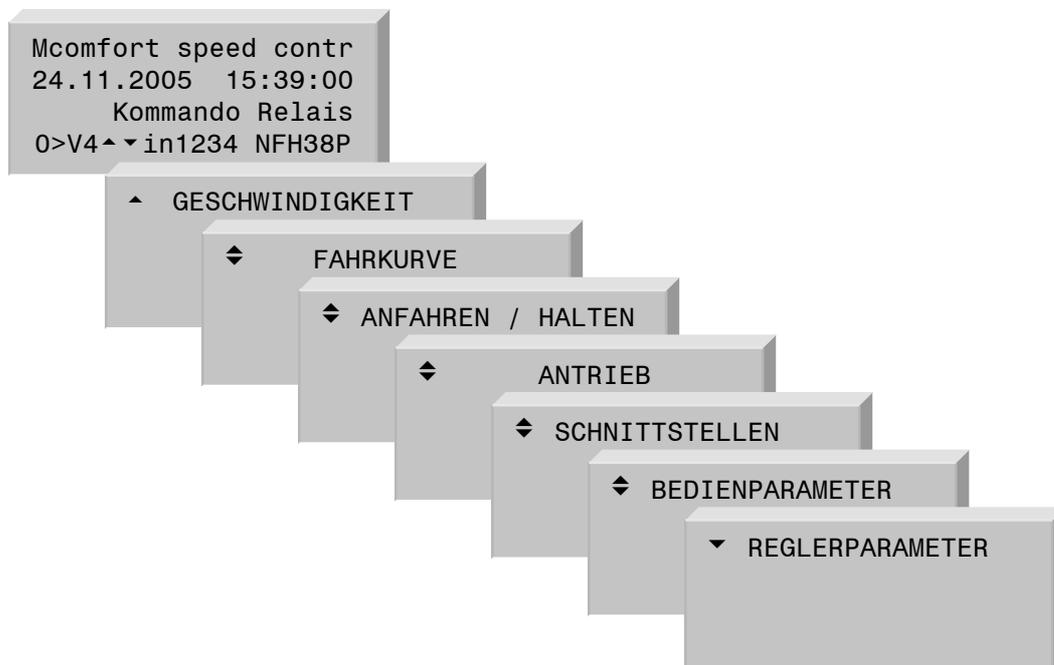

Untermenüs

- ? Mit Hilfe der Taste „ENTER“ vom Hauptmenü in die Untermenüs gelangen und dort Änderungen an Einstellwerten vornehmen.
- ? Wechsel zwischen den Hauptmenüs und Durchführen von Änderungen der Einstellwerte mit Hilfe der Tasten „AB“ und „AUF“
- ! Die Änderung von Daten in den Untermenüs: Vom Anzeige- in den Änderungsmodus mit ENTER, Ändern der Werte mit den Pfeiltasten, dauerhaft Abspeichern mit ENTER

HINWEIS: Änderungen an den Parametern lassen sich nur durchführen, wenn keine Fahrkommandos anliegen.

5.3 Einzelbeschreibung des Menübereiches

Im folgenden werden alle Einstellschritte für die Inbetriebnahme des Umrichters und des Antriebs beschrieben. Obwohl der Umrichter mit einer praxisnahen Standardwerkseinstellung ausgeliefert wird, sind die Einstellschritte in jedem Falle durchzuführen, da einige Werte unbedingt angepasst werden müssen (beispielsweise die Motorparameter.

5.3.1 Grundmenü

Dieses Haupt-Menü ist ein reines Anzeigemenü, es kann nichts eingestellt, sondern nur abgelesen werden.

In der ersten Zeile steht der Reglertyp, darunter wird das aktuelle Datum und die Uhrzeit.

In der dritten und vierten Zeile kann man auf einen Blick den Fahrkurvenstatus, alle anliegenden Fahrkommandos sowie den Zustand aller Ausgabereleis ablesen.

```
*** Mcomfort speed c
24.11.2005 16:10:30
Kommando Relais
0>V4 ^ v in1234 NFH38P
```

FAHRKURVENZUSTAND:

Es wird in der vierten Zeile links zu jedem Zeitpunkt einer Aufzugfahrt der aktuelle Betriebsstatus angezeigt, z.B.:

- MAG Vormagnetisierung des Motors 0,5s lang
- 0-V4 Beschleunigung von 0 auf Endgeschwindigkeit V4
- V4 Konstantfahrt mit V4
- V4-1 Verzögerung von Endgeschwindigkeit V4 auf Einfahrgeschwindigkeit V1
- V1 Konstantfahrt V1
- V1-0 Endverzögerung von Einfahrgeschwindigkeit V1 auf 0
- STOP Elektrisches Festhalten des Antriebes 0,5s lang

HINWEIS: Die genannte Endgeschwindigkeit kann ebenso V3 oder auch V2 sein.

FAHRKOMMANDOS

In der Mitte der vierten Zeile werden die von der Steuerung vorgegebenen Kommandos angezeigt, zum Beispiel ▲ 1 3 (d. h. AUF, V3, V1).


AUSGABERELAIS

Auf der rechten Seite der vierten Zeile wird der jeweilige Zustand der sechs Ausgabereleais angezeigt:

N	Relais- NETZ hat angezogen
F	Relais- FAHRT hat angezogen
H	Relais HAUPTSCHÜTZ hat angezogen
3	Relais V<03 hat angezogen
8	Relais V<08 hat angezogen
P	Programmierbares Relais hat angezogen

5.3.2 Menü GESCHWINDIGKEIT

Die Mcomfort- Umrichter bieten insgesamt sechs verschiedene Geschwindigkeiten.

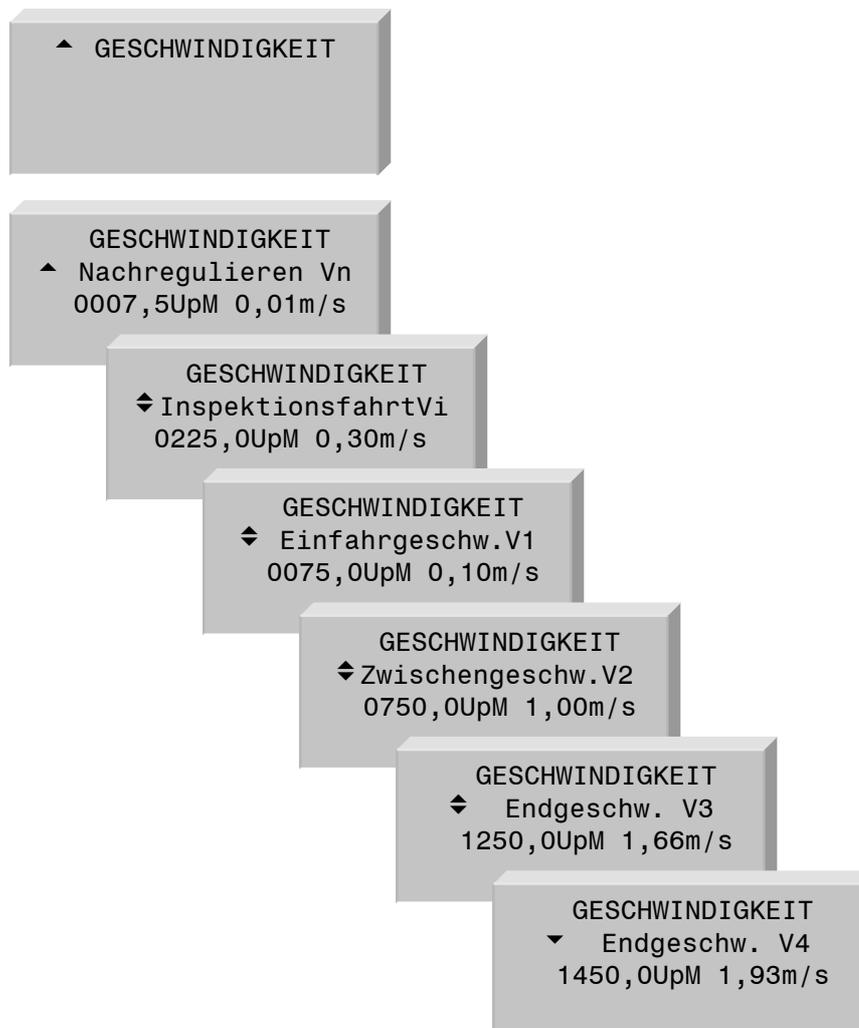

[Nachregulieren Vn]

Nachregulierungsgeschwindigkeit, einstellbar 0,5 bis 300UpM, wird so eingestellt, dass der Aufzug beim Nachregulieren (nur Kommando Vn) bündig hält. Verwendung bei hoher

Seildehnung, bei der nach Entladung die Kabine nicht mehr bündig steht. Benötigt zusätzliche Bündigfahne, die kürzer als die von V1 ist.

[Inspektionsfahrt Vi]

Inspektionsgeschwindigkeit, einstellbar 70 bis 1500UpM. Einstellung wie gewünscht bei Inspektionsfahrten auf dem Kabinendach und für das Rückholen.

[Einfahrgeschw.V1]

Einfahrgeschwindigkeit, einstellbar 0,5 bis 300UpM. Hält der Antrieb beim Halten mit einem Ruck, V1 reduzieren. Fährt der Antrieb zu langsam ein, V1 erhöhen.

[Zwischengeschw.V2]

Zwischengeschwindigkeit, einstellbar 10 bis 3000UpM. Wird nur gebraucht bei unterschiedlichen Bremswegen im Schacht, d. h. bei unterschiedlichen Abständen von Etagen-Schalter (=Verzögerungspunkt) zu Bündigschalter. Nach Bremswegmessung V2 wird empfohlen, V2 möglichst hoch einzustellen; bis in der vierten Zeile des Displays die Meldung BREMSWEG V2 erscheint.

[Endgeschw.V3]

Endgeschwindigkeit, einstellbar 10 bis 3000UpM. Wird nur gebraucht bei unterschiedlichen Bremswegen im Schacht, d. h. bei unterschiedlichen Abständen von Etagen-Schalter (=Verzögerungspunkt) zu Bündigschalter. Nach Bremswegmessung V3 wird empfohlen, V3 möglichst hoch einzustellen; bis in der vierten Zeile des Displays die Meldung BREMSWEG V3 erscheint.

[Endgeschw.V4]

Alternative Endgeschwindigkeit, einstellbar von 10 bis 3000UpM. Einstellung: Auf gewünschte Fahrgeschwindigkeit.


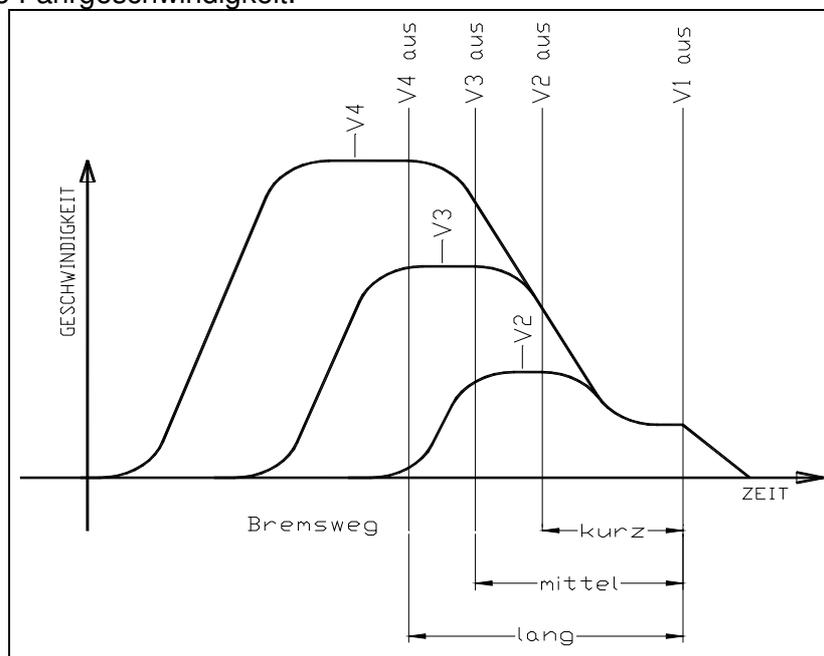


Abbildung 13: Einsatz der unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten

5.3.3 Menü FAHRKURVE

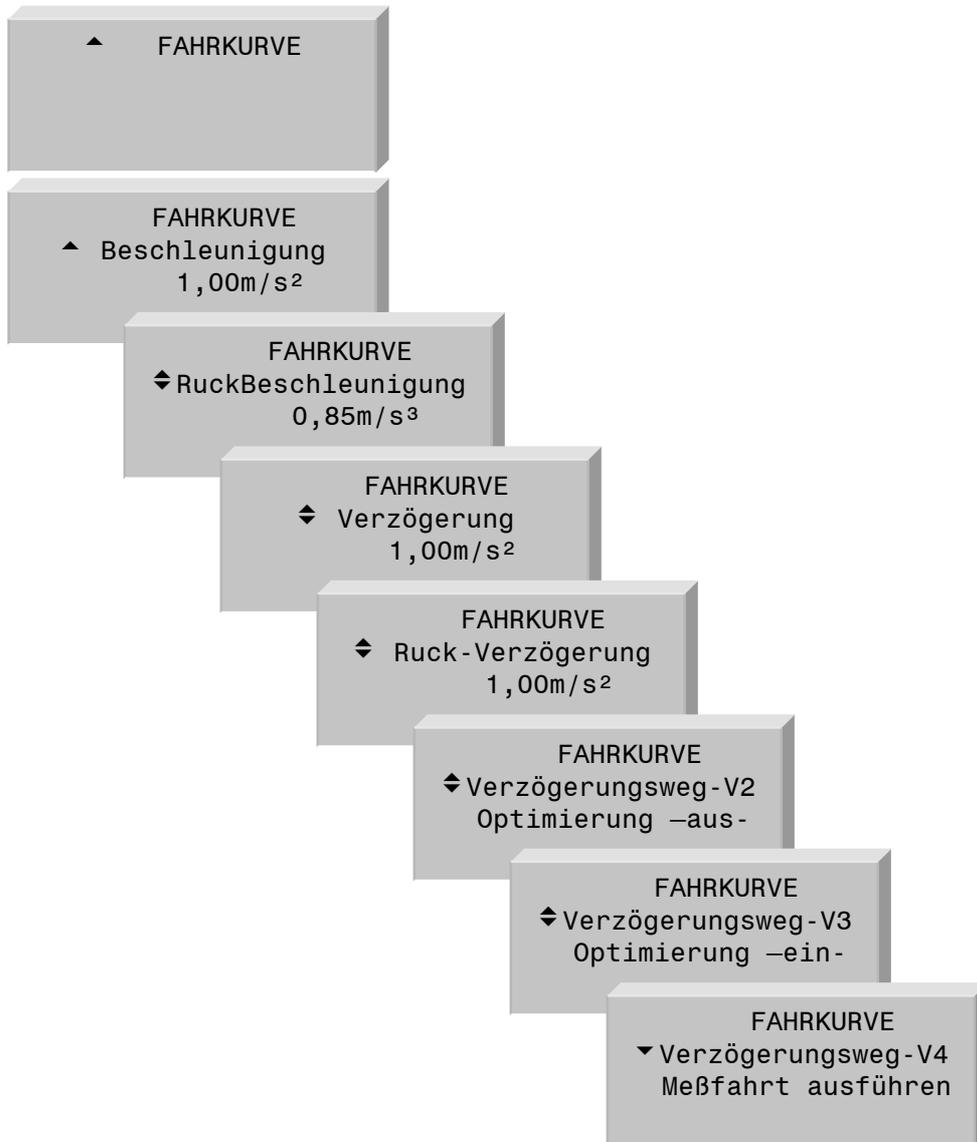

[Beschleunigung]

Rampe von 0 auf Vmax, einstellbar in 0,1...2,0 m/s².
Richtwert: 0,8m/s²

[Ruck-Beschleunigung]

Übergang von 0 auf Beschleunigungsphase und Übergang Beschleunigungsphase auf Vmax, einstellbar in 0,1...2,0m/s³. Dabei entspricht 0,1m/s³ einer weichen Ausrundung und 2,0m/s³ einer harten Ausrundung (siehe Abbildung 14). Richtwert: 0,8m/s²

[Verzögerung]

Rampe von Vmax auf V1. Einstellbereich: 0,1...2,0 m/s².
Einstellung nach Fahrgefühl. Richtwert: 0,6...1,2m/s².

[Ruck-Verzögerung]

Übergang von V_{max} auf Verzögerungsphase und Verzögerungsphase auf V_1 , einstellbar in $0,1...2,0\text{m/s}^3$. Einstellung nach Fahrgefühl. Richtwert: $0,6...1,2\text{m/s}^3$.

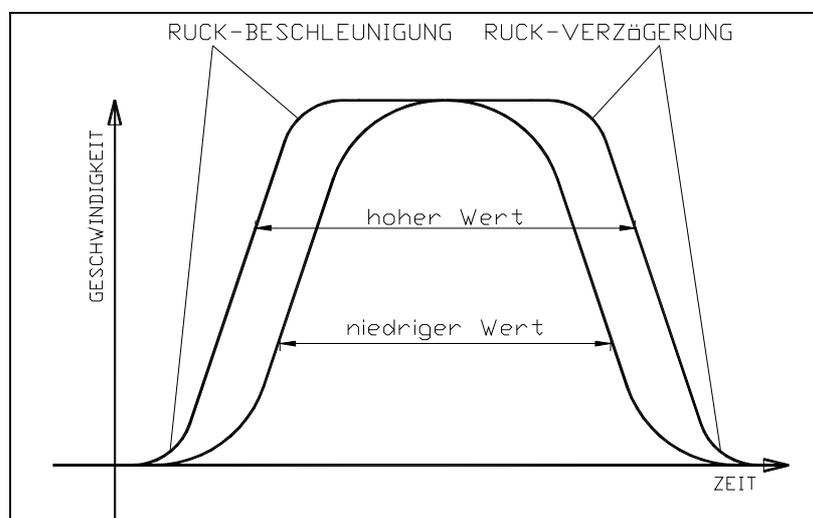


Abbildung 14: Einstellhinweise zu Ruck-Beschleunigung und Ruckverzögerung

[Verzögerungsweg V2]

-Messfahrt ausführen- Bremswegermittlung bei Kurzhaltestellen (kürzerer Abstand von Etagenschalter zu Bündigschalter als bei Langfahrt). Wird mit Geschwindigkeit V_2 gefahren. Umrichter verzögert sofort beim Erreichen des Etagenschalters und schleicht relativ lange bis zum Bündigschalter. Hierbei errechnet der Umrichter aus dem Bremsweg von Etagenschalter zum Bündigschalter den optimalen Verzögerungspunkt im Umrichter. Bei nächster Fahrt mit V_2 wird der Aufzug den Verzögerungspunkt (Etagenschalter) passieren und bis zum errechneten Verzögerungspunkt weiterfahren. Dabei wird die Dauer der Einfahrgeschwindigkeit V_1 minimiert auf etwa $0,3\text{ s}$. Nach erfolgreicher Messfahrt stellt sich die Optimierung automatisch auf –ein-. Zur Erläuterung siehe Abbildung 14.

[Verzögerungsweg V3]

Bremswegfassung bei Langhaltestellen mit Geschwindigkeit V_3 . Hierbei gilt das gleiche wie im vorigen Abschnitt.

[Verzögerungsweg V4]

Bremswegfassung bei Langhaltestellen mit Geschwindigkeit V_4 . Hierbei gilt das gleiche wie im vorigen Abschnitt.


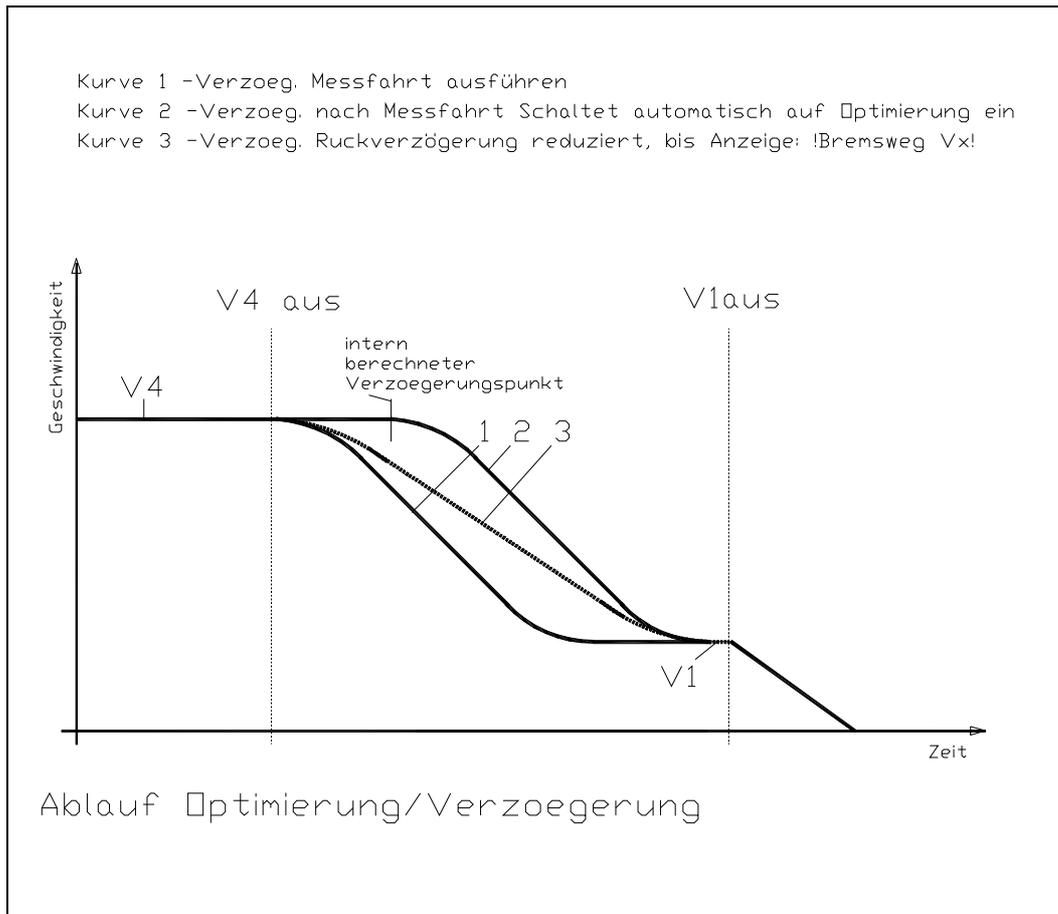


Abbildung 15: Einstellhinweise zu Ruck-Beschleunigung und Ruckverzögerung

HINWEIS: Sollten die drei vorigen Punkte nicht erwünscht sein, so muss im Display BREMSWEG V2 bzw. V3 bzw. V4 auf –aus- eingestellt werden. In diesem Falle ist die Dauer der Einfahrgeschwindigkeit V1 über Verzögerung und Ruck- Verzögerung (s. o.) einzustellen.

5.3.4 Menü ANFAHREN/HALTEN

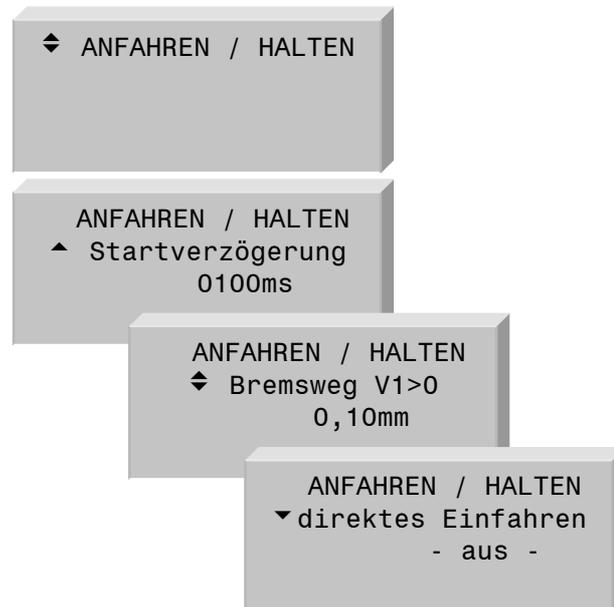

[Startverzögerung]

Anlaufverzögerung, einstellbar von 0 bis 1000 ms. Sollte der Motor infolge von Verzögerungszeiten der Schütze und der Steuerung gegen die mechanische Bremse arbeiten, kann der Umrichterstart verzögert werden, bis die mechanische Bremse sicher geöffnet hat.

[Bremsweg V1>0]

Endverzögerung von V1aus bis Null. Rampe über Bündigfahne. Einstellung: Abstand Bündigschalter (Fahne) zu Etage. Einstellbar von 000...999mm. (s. Kapitel 6.3.3).


[direktes Einfahren]

Direktes Einfahren. Ein: Schleichzeit V1 wird auf 0s verkürzt.

5.3.5 Menü ANTRIEB



ACHTUNG: In der Werkseinstellung ist der Umrichter noch nicht an die spezifische Aufzuganlage angepasst. Fahren ohne folgende Einstellungen kann zu Schäden an der Aufzuganlage führen! Bevor Sie die Kabine zum ersten Mal fahren lassen, müssen Sie folgende Einstellwerte eingeben.

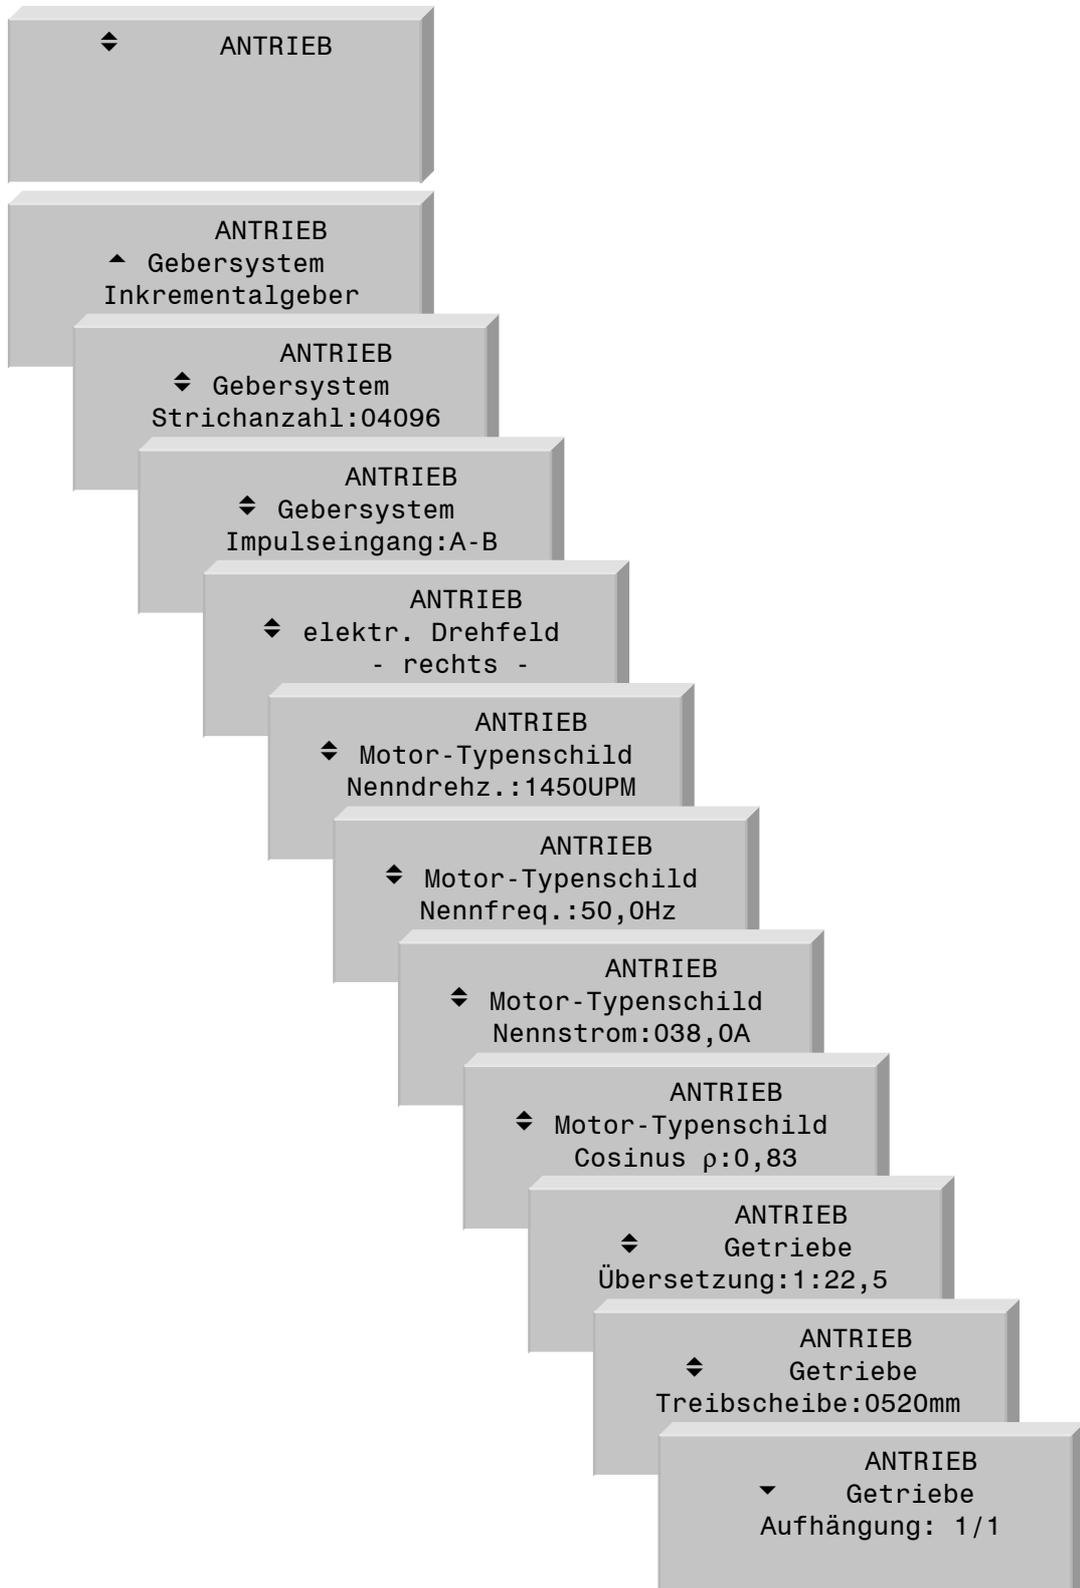

[Gebersystem Inkrementalgeber]

Mit dieser Option können Sie den Betrieb des Umrichters ohne Inkrementalgeber aktivieren. Diese Betriebsart wird Open-Loop genannt.

Um den Regler ohne Inkrementalgeber zu betreiben müssen folgende Bedingungen eingehalten werden:

- ▶ Maximale Fahrgeschwindigkeit: 1,0m/s bei Seilaufhängung 1:1
- ▶ Maximale Nutzlast: 1000kg bei Seilaufhängung 1:1
- ▶ Nur in Verbindung mit Asynchronmotoren und Getriebe mit Selbsthemmung.

Es ist möglich das von der Regelung mehr Strom benötigt wird um den Motor ohne Gebersystem zu regeln.

Es muss mit geringerer Haltegenauigkeit gerechnet werden als bei Geber- Betrieb.

In der Betriebsart Open-Loop müssen im Menü ANFAHREN/HALTEN zwei neue Parameter abgeglichen werden:

[Moment-Kompensation]

Die Moment Kompensation wirkt beim Anfahren und Halten. Mehr Moment bewirkt höheren Strom im Motor. Ist die Moment Kompensation zu gering dreht die Maschine in die Lastrichtung weg! Ist die Moment Kompensation zu hoch eingestellt wird der Motor zu heiß. Motoren mit einem hohen $\cos\phi$ benötigen nur einen geringen Kompensationswert. Typische werte sind:

$\cos\phi = 0.87 \rightarrow$ Moment Kompensation = 25%

$\cos\phi = 0.67 \rightarrow$ Moment Kompensation = 50%

[Schlupf-Kompensation]

Wenn der Motor beim Verzögern von V4 (V3,V2) nach V1 stoppt, erhöhen Sie diesen Wert bis der Antrieb mit V1 Geschwindigkeit Fährt.

[Gebersystem Strichanzahl]

Eingabe der Impulszahl pro Umdrehung des Inkremental- Gebers. Mögliche Eingaben:1000 bis 20000 Impulse/Umdrehung

[Gebersystem Impulseingang]

Sollte bei der Inbetriebnahme der Fehler "RICHTUNG FALSCH" erscheinen, dann [A-B] auf [B-A] ändern. Dies entspricht der Vertauschung der Inkremental- Gebereingangssignale A und B.

[elektr. Drehfeld]

Dreht der Motor in die falsche Richtung (Kommando "AUF", Motor fährt aber "AB"), dann das Drehfeld in diesem Menü von [RECHTS] auf [LINKS] ändern. Entspricht dem Vertauschen der Leitungen U und V.

[Motor-Typenschild Nenndrehz.]

Entnehmen Sie den Wert für die Nenndrehzahl dem Motortypenschild! Bei Stempelung 1.000 bzw. 1.500: Rücksprache mit Motorhersteller, da dies der Synchrondrehzahl und nicht der Nenndrehzahl entspricht!

[Motor-Typenschild Nennfrequenz]

Nennfrequenz des Motors. Entnehmen Sie den richtigen Wert dem Motortypenschild!

[Motor-Typenschild Nennstrom]

Entnehmen Sie den Wert für den Motornennstrom dem Motortypenschild!

[Motor-Typenschild Cosinus ρ]

Entnehmen Sie den Wert für den Cosinus ρ dem Motortypenschild!

[Getriebe Übersetzung]

Eingabe der Getriebeübersetzung. Siehe Getriebe-Typenschild.


[Getriebe Treibscheibe]

Durchmesser der Treibscheibe im (mm) eingeben.

[Getriebe Aufhängung]

Seilaufhängung eingeben (z.B. 1:1 oder 2:1)

5.3.6 Menü SCHNITTSTELLEN

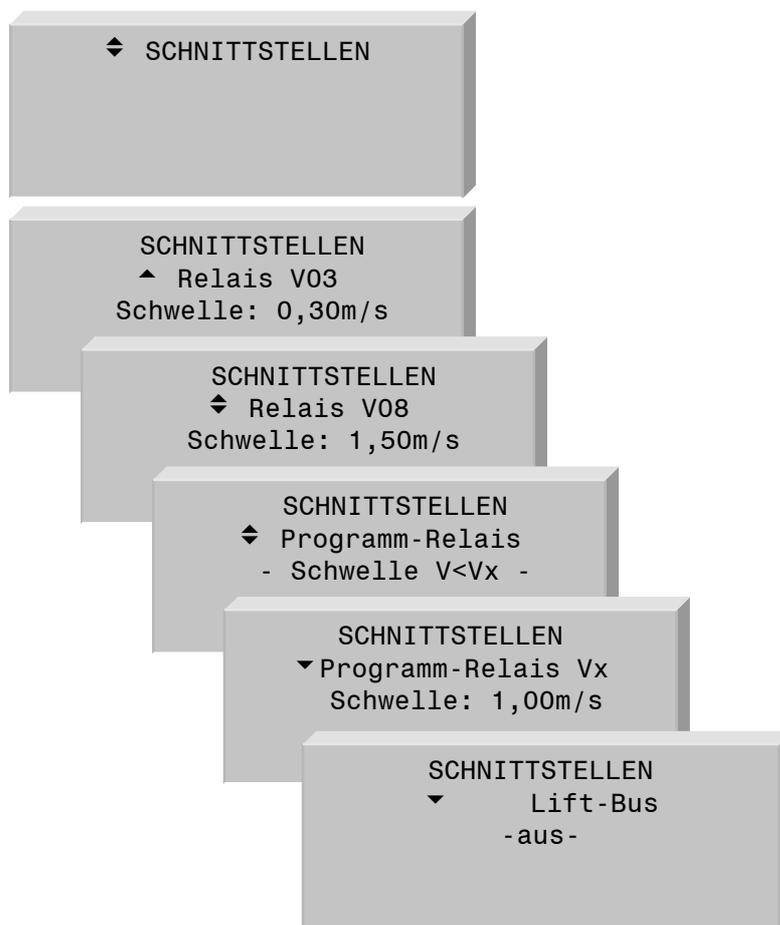

[Relais V03]

Geschwindigkeitsschwelle $V < 0,3$ m/s. Zur Verriegelung bei Einfahren mit offener Türe. Schließt bei Unterschreiten der einstellbaren Schwelle. Voreinstellung: 0,3m/s.

[Relais V08]

Geschwindigkeitsschwelle $V < 0,8 \cdot V_{nenn}$. Schließt bei Unterschreiten der einstellbaren Schwelle. Voreinstellung: 1,0m/s

[Programm-Relais]

Freiprogrammierbares Relais; jeweils eine der folgenden Funktionen kann auf das Relais gelegt werden:

[$V < V_x$]

Geschwindigkeitsschwelle (einstellbar von 0,2 bis 4m/s); Relais fällt ab bei Überschreiten von V_x

[Reglertemperatur]

Kühlkörper Umrichter wird zu heiß; Relais fällt ab.

[Motortemp.]

Motor wird zu heiß; Relais fällt ab.

[Überlast.]

Regler überlastet. Relais fällt ab.

[Lüfternachlauf]

Kühlkörpertemperatur >35 °C: Relais zieht an; <30 °C: Relais fällt ab.

[Kaltleiter]

Motor wird zu heiß, Relais zieht an. Die Fehlermeldung (16-Motortemperatur) wird bei dieser Einstellung erst beim nächsten Stillstand ausgelöst.

[Lift-Bus]

Mit diesem Parameter können folgende Ansteuervarianten gewählt werden:

[aus]

Klemmenansteuerung; Standardeinstellung.

[DCP3-(RS485)]

Ansteuerung des Reglers mittels DCP3 Protokoll. Dieses Protokoll ist ein Ersatz für die Klemmenansteuerung. Die Kommandos werden über eine RS485 Verbindung von der Steuerung zur Regelung übertragen.

Beachten Sie die Inbetriebnahmehinweise des Steuerungsherstellers.

[DCP4-(RS485)]

Ansteuerung des Reglers mittels DCP4 Protokoll. Dieses Protokoll ermöglicht eine Zeit- und Wegoptimierte Fahrweise des Antriebs, da die Liftsteuerung dem Regler die absolute Position des Fahrkorbs im Schacht über die RS485 Verbindung mitteilt. Die Regelung berechnet die optimale Fahrgeschwindigkeit und fährt direkt in die Zieletage ein.


Beachten Sie die Inbetriebnahmehinweise des Steuerungsherstellers.

HINWEIS: Bei DCP-Betrieb wird die Funktion des programmierbaren Relais als Übergeschwindigkeits-Schwelle an die Steuerung gemeldet. Ein Überschreiten der Schwelle führt im allgemeinen zum Stillsetzen der Anlage!

Stellen sie die Funktion des Programmierbaren Relais auf $[V < V_x]$ und wählen sie die Schwelle V_x so, dass sie oberhalb de Nenngeschwindigkeit des Anlage liegt!

HINWEIS: Für das DCP3 und DCP4 Protokoll wird eine Displaykarte mit RS485 Schnittstelle benötigt. Dies ist bei der Bestellung des Reglers zu beachten.

5.3.7 Menü BEDIENPARAMETER

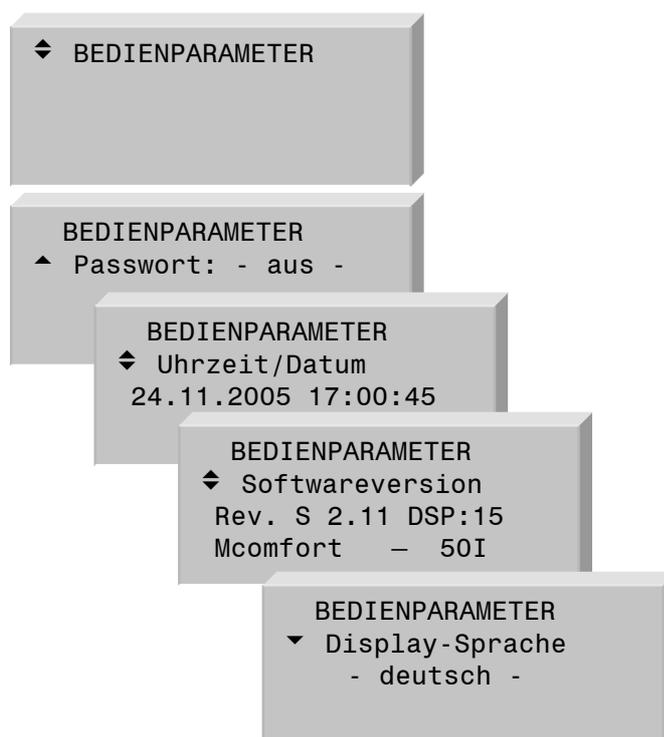

[Passwort]

AUS. Alle Parameter und Umrichtereinstellungen sind immer zugänglich. EIN >000000. Beliebige sechsstellige Zahl eingeben. Dabei wird 15 Minuten nach dem letzten Tastendruck oder nachdem das Netz aus- und wieder eingeschaltet worden ist der Zugang zu allen Einstellungen gesperrt. Bitte Passwort erst nach kompletter Einstellung eingeben.

ACHTUNG! Verlust des Passworts verhindert jede Möglichkeit des Umrichterzugriffs! Merken Sie sich Ihr individuelles Passwort gut. Freischalten ist nur nach Rücksprache mit MICOTROL Service möglich.

[Uhrzeit/Datum]

Justagemöglichkeit des im internen Uhrenschaltkreis eingespeicherten Datums/Uhr. Hierzu wird mit Hilfe der Eingabe-Taste jede einzelne Stelle des Datums/der Uhrzeit angewählt und mit Hilfe der AUF/AB-Tasten der Wert verändert. Mit der letzten Eingabe wird der neue Wert übernommen.


[Softwareversion]

Auslesen der Versionsnummer der Software sowie des Regler-Typs. Diese Betriebsanleitung wurde auf Basis der Version: S1.02 DSP:08 erstellt.

[Display-Sprache]

Unter folgenden Sprachversionen für die Menüdarstellung kann gewählt werden: deutsch, englisch, türkisch. Andere Sprachen sind möglich (Option).

5.3.8 Menü REGLERPARAMETER

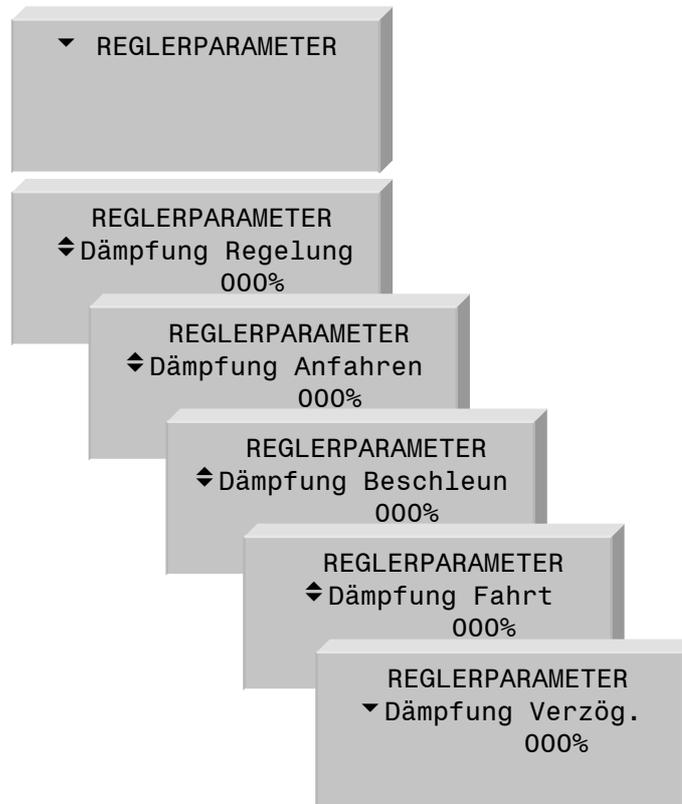

Sollten Schwingungen in der Kabine auftreten können sie durch die REGLERPARAMETER eliminiert werden. Dabei sind die Werte für die Dämpfungen zu erhöhen. Die Werte sollten so niedrig wie möglich gehalten werden. Die Dämpfungsparameter sind in folgende Abschnitte unterteilt:

[Dämpfung Regelung]

Wirkt über den gesamten Drehzahlbereich. Einstellbereich: 0...100%.

[Dämpfung Anfahren]

Wirkt nur unmittelbar beim Start. Einstellbereich 0 bis 100 %.

[Dämpfung Beschleu.]

Wirkt nur während Beschleunigung. Einstellbereich 0 bis 100 %.

[Dämpfung Fahrt]

Wirkt nur während Konstantfahrt. Einstellbereich 0 bis 100 %.


[Dämpfung Verzöger.]

Wirkt nur während Verzögerung. Einstellbereich 0 bis 100 %.

5.4 Einzelbeschreibung des Monitor- Bereiches

Im Menübereich MONITOR (siehe Abschnitt 5.2.4) können Sie alle Betriebsdaten des Umrichter darstellen. Dieser Menübereich ist ein reiner Anzeige-Bereich, d.h. es kann nichts eingestellt, sondern nur abgelesen werden. Sie können in den MONITOR-Bereich mit Hilfe des Auswahlmenüs aus jedem anderen Menü-Bereich direkt wechseln (siehe Abschnitt 5.2.4)

Der MONITOR besteht aus vier Seiten (Monitor 1-4), die Sie über die AUF/AB-Tasten anwählen können.

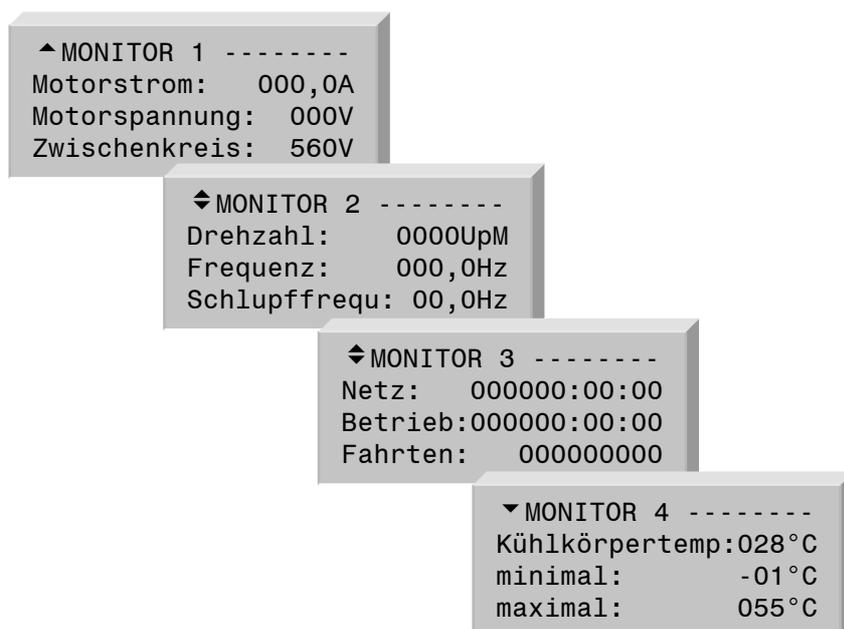

5.4.1 MONITOR 1

[Motorstrom]

Zeigt den aktuellen Motorstrom in Ampere an

[Motorspannung]

Zeigt die aktuelle Motorspannung in Volt an

[Zwischenkreis]

Zeigt die aktuelle Zwischenkreisgleichspannung des Umrichters in Volt an.

5.4.2 MONITOR 2

[Drehzahl]

Zeigt die aktuelle Motordrehzahl in UpM an

[Frequenz]

Zeigt die aktuelle Ausgangsfrequenz des Umrichters an.

[Schlupffrequ.]

Zeigt die aktuelle Schlupffrequenz des Umrichters an.

5.4.3 MONITOR 3

[Netz]

Zeigt die Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden an, seit der Umrichter eingeschaltet (d.h. an Netz hängt) an.

[Betrieb]

Zeigt die Fahrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden an, während der Umrichter gefahren ist.

[Fahrten]

Fahrtenzähler, zeigt die Anzahl aller Fahrten an.

5.4.4 MONITOR 4

[Kühlkörpertemp]

Zeigt die aktuelle Kühlkörper-Temperatur bzw. die Temperatur der Leistungstransistoren des Umrichters an. Soll im Normalbetrieb unter 75 °C liegen.

[minimal]

Minimalwertspeicher, zeigt die minimale Kühlkörper-Temperatur bzw. die Temperatur der Leistungstransistoren des Umrichters an.

[maximal]

Maximalwertspeicher, zeigt die maximale Kühlkörper-Temperatur bzw. die Temperatur der Leistungstransistoren des Umrichters an.

5.5 Einzelbeschreibung des Fehlerspeichers

Im Menübereich FEHLERSPEICHER (siehe Abschnitt 5.2.4) sind maximal die letzten 100 aufgetretenen Fehler mit alle relevanten Zusatzinformationen sowie Datum und Uhrzeit gespeichert. Somit wird eine effektive Fehleranalyse sowie Ursachenklärung leicht möglich.

Nachdem Sie in den Menübereich FEHLERSPEICHER gewechselt haben erscheint zuerst die Anzahl der gespeicherten Fehler.

Durch Drücken der ENTER-Taste haben sie die Möglichkeit, den zuletzt aufgetretenen Fehler, falls mindestens ein Fehler gespeichert wurde, mit Angabe des Fehlers, Datums und der Uhrzeit anschauen.

Durch Drücken der AB-Taste können Sie den Fehlerspeicher löschen.

Durch Drücken der AUF-Taste können Sie alle aufgetretenen Fehler durchblättern.



Durch Drücken der ENTER-Taste können Sie zu jedem gespeicherten Fehler weiter Informationen abrufen. Diese können zur weiteren Fehleranalyse und -behebung herangezogen werden und werden im Folgenden beschrieben:

In der ersten Zeile lesen Sie den Fehler-Code.

In der zweiten Zeile wird die Motordrehzahl in UPM, der Motorstrom in Ampere und die Motorspannung dargestellt.

In der dritten Zeile wird die Ausgangsfrequenz, die Kühlkörpertemperatur sowie die Zwischenkreisgleichspannung dargestellt.

In der vierten Zeile wird der Fahrkurvenstatus, die Fahrkommandos sowie die Zustände der Ausgabereleis dargestellt.

Hinweis: Alle oben aufgeführten Betriebsparameter sind die beim Auftreten des entsprechenden Fehlers gespeicherten Zustände!

6 Inbetriebnahme

- 6.1 Vorbereitungen
 - 6.1.1 Zusammenfassung der Installationshinweise
 - 6.1.2 Überprüfung der Installation
- 6.2 Eingabe der Hauptdaten
 - 6.2.1 Einschalten des Umrichters
 - 6.2.2 Vorgabe der Motorparameter
 - 6.2.3 Eingabe der Inspektionsgeschwindigkeit
 - 6.2.4 Kontrollfahrt
- 6.3 Inbetriebnahme Normalfahrt
 - 6.3.1 Testfahrt mit Normalfahrt
 - 6.3.2 Messfahrt
 - 6.3.3 Einstellung der Haltegenauigkeit
 - 6.3.4 Kontrolle der Bremswege
 - 6.3.5 Kontrolle der Haltegenauigkeit
 - 6.3.6 Anfahrverhalten
- 6.4 Testfahrt in Kabine.
- 6.5 Einstellen von V2 und V3
- 6.6 Direktes Einfahren

Kapitelübersicht

Dieses Kapitel beschreibt die Inbetriebnahme des Umrichters: Vorbereitungen und Voraussetzungen, Überprüfen der Anschlüsse. Nach der Einstellung des Umrichters folgen Inspektions- und Normalfahrt sowie der Test des direkten Einfahrens.

6.1 Vorbereitungen

6.1.1 Zusammenfassung der Installationshinweise

Einbau des Umrichters

- ! Für die Inkremental- Geberleitungen und für sonstige Messwertgeber müssen abgeschirmte Leitungen verwendet werden. Den Kabelschirm am externen Geber auf PE und an der entsprechenden separaten Schirmklemme an der Anschlussleiste des Regelgerätes anklennen.
- ! Die Umgebungstemperatur im Schaltschrank darf 45°C nicht überschreiten.
- ! Abzuführende Verlustwärme des Umrichters beachten! Sorgen Sie für entsprechende Entlüftung!

Geräteanschluss

Umrichter gemäß Anschlussbild (siehe Abbildung-7) anklennen. Dazu die untere Blechabdeckung entfernen durch Lösen der vorderen Rändel- Schrauben. Wichtige Details:

- ! Folgende Leitungen müssen geschirmt sein:
Motorleitung, Bremswiderstandsleitung, Geberleitung und Motorkaltleiterleitung. Schirm: Kupfergeflecht; beidseitig auf PE gelegt. Reglerseitig sind entsprechend Klemmen und PG- Verschraubungen vorgesehen.
- ! Absicherung: Bauseitig nur NH-Sicherungen vorsehen. Sicherungsnennstrom ist maximal doppelter Umrichternennstrom.
- ▶ Netzspannung und Nennstrom kontrollieren (Umrichter- Typenschild, auch Motor-Typenschild!)
- ▶ Geschwindigkeits-Vorwahl: Prüfen der Steuerspannungen an Steuerung und Regelgerät (Typenschild) auf Übereinstimmung.
- ? Bedeutung der verschiedenen Geschwindigkeitssignale siehe Abbildung-12 oder Frontabdeckung (Fahrtdiagramm).
- ! Freigabesignal: Freigabe (AUF oder AB) muss mit jedem Fahrtkommando erfolgen und darf erst >0,5 sec nach Stillstand wieder weggeschaltet werden! AUSNAHME: bei der Inspektionsfahrt muss das FREIGABE- Signal sofort ausgeschaltet werden.
- ! Hauptschütz und Richtungsschütz: werden direkt vom Umrichter über das Ausgangsrelais SCHÜTZ geschaltet; verzögert nach Fahrende. Hauptschütz niemals zusammen mit Hauptschalter einschalten!



ACHTUNG: Zerstörung des Umrichters durch falsche Hauptschützbeschaltung! Es muss unbedingt gewährleistet sein, dass zuerst die Reglerkarte (Klemmen L1, L2) mit Spannung versorgt wird, bevor das Hauptschütz eingeschaltet wird.

- ▶ Relais FAHRT: Wenn der Umrichter das Relais nach Fahrende abfallen lässt, muss durch die Steuerung unverzüglich die elektromagnetische Bremse einfallen.
- ! Relais STÖRUNG: Störmeldung für Netzausfall, Sicherungsausfall, Unterspannung, Übertemperatur, Inkremental- Geberbruch.
- ! Motorschutz: Ist kein Kaltleiter vorhanden, so sind die Klemmen 19/20 zu verbinden.

6.1.2 Überprüfung der Installation

Vor der Inbetriebnahme müssen Sie folgende Prüfschritte durchführen:

- ▶ Alle Anschlüsse und Verbindungen zu Motor, Steuerung und Inkremental-Geber herstellen bzw. kontrollieren.
- ▶ Die Schirme von Motorzuleitung und Bremswiderstandsleitung müssen beidseitig großflächig an den vorgesehenen PG- Verschraubungen am Umrichter und an den PG- Verschraubungen am Motor aufgelegt werden.
- ▶ Grundsätzlich müssen abgeschirmte Leitungen für den Inkrementalgeber verwendet werden. Der Inkremental- Geberschirm ist beidseitig aufzulegen: motorseitig direkt am Gehäuse (PE), umrichterseitig an Klemme 31 (PE). Nicht belegte Litzen im Kabel vorne und hinten auf Schutzleiter legen!
- ▶ Den Geräteanschluss überprüfen: Vergleichen Sie das Typenschild des Umrichters mit folgenden Daten:
 - Netzspannung
 - Motornennstrom
 - Steuerspannung
- ▶ Den Bremswiderstand überprüfen: Kontrollieren Sie den Typ, den Leistungs- und den Widerstandswert! (siehe Tabelle 6) oder Typenschild Umrichter.
- ! Nach der Installation und Verdrahtung die Leiterkartenabdeckung (lackierte Blech-Frontabdeckung) verschrauben. Es sind keine Einstellarbeiten mehr unterhalb der Frontabdeckung durchzuführen!



GEFAHR: *Lebensgefährliche Hochspannungen! Auch nach dem Abschalten des Netzes stehen im Inneren des Gerätes durch die Pufferung der Zwischenkreiskondensatoren für mindestens fünf Minuten an einigen Komponenten hohe Spannungen an. Während und nach Inbetriebnahme und im Betrieb muss die Frontabdeckung heruntergeklappt und verschraubt sein!*

- ! Alle Schachtschalter mit einer Genauigkeit von höchstens +/-2 mm für die Verzögerungsschalter (Umschalter Schnell/Langsam bzw. V3 auf V1) und von mindestens +/-1 mm für die Bündigschalter einstellen. Die Bündigmeldung muss ca. 4 - 10 cm vor Erreichen des Stockwerksniveaus erfolgen. Wichtig ist, dass die

Abstände der Schalter für jedes Stockwerk identisch sind. Unterschiede von Stockwerk zu Stockwerk kann der Umrichter nicht ausgleichen!

HINWEIS: Zur Einstellung des Abstandes der Schachtschalter in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit siehe Abbildung-11.

- ▶ Sie müssen sich in der Tastatur- und Anzeigenbedienung des Umrichters auskennen. Fragen? Lesen Sie in Kapitel 5 nach!



GEFAHR: Der noch nicht eingestellte Umrichter kann zu gefährlichen Rucken der Kabine führen! Es ist sicherzustellen, dass vor und während der Inbetriebnahme sowie bis zur erfolgreichen TÜV-Abnahme der Aufzug nicht von Personen genutzt werden kann! Ggf. sind auf jeder Etage Absperrungen und Warntafeln vorzusehen. In jedem Falle ist aber an der Aufzugsteuerung die Tür-Außen-Steuerung abzuschalten!

6.2 Eingabe der Hauptdaten

6.2.1 Einschalten des Umrichters

- ? Nach dem Einschalten des Umrichters (Verbinden mit der Netzspannung) führt der Umrichter einen Selbsttest durch und zeigt nach etwa zwei Sekunden auf dem LC-Display das Grundmenü mit allen Zuständen der Ein- und Ausgänge sowie Datum und Uhrzeit an.

6.2.2 Vorgabe der Motorparameter



ACHTUNG: Beschädigung des Antriebes und des Umrichters durch falsche Anfangseinstellungen! Vor der ersten Fahrt müssen Sie unbedingt die folgenden Einstellschritte durchführen!

- ! Gehen Sie ins Hauptmenü ANTRIEB
- ! Strichzahl: siehe Geber Typenschild
- ! Nenndrehz.: siehe Motor Typenschild. Achtung Nenndrehzahl/ Synchrondrehzahl! Bei gestempeltem Wert: 1500UpM oder 1000UpM handelt es sich um die Synchrondrehzahl. Informieren Sie sich über die Nenndrehzahl!
- ! Nennfreq.: siehe Motor Typenschild.
- ! Nennstrom: siehe Motor Typenschild.
- ! CosPhi: siehe Motor Typenschild
- ! Übersetzung: siehe Getriebedaten.
- ! Treibscheibe: siehe Treibscheibendurchmesser.
- ! Aufhängung: siehe Seilabhängung.

Eingabe der Inspektionsgeschwindigkeit

- ! Geben Sie im Hauptmenü GESCHWINDIGKEIT den gewünschten Wert Vi in m/s ein.

Alle anderen Parameter vorerst nicht verändern.

6.2.3 Eingabe der Inspektionsgeschwindigkeit

- ! Geben Sie im Hauptmenü GESCHWINDIGKEIT den gewünschten Wert Vi in m/s ein.

6.2.4 Kontrollfahrt

- ! Prüfen Sie das Zusammenspiel zwischen Steuerung und Umrichter: Starten Sie jetzt eine Fahrt mit Vi. Dabei müssen Sie gleichzeitig das Kommando AUF oder AB vorgeben.
- ! Prüfen Sie die Fahrtrichtung! Falls der Motor in die falsche Richtung dreht in Menü HAUPTMENÜ – ANTRIEBE elektr. Drehfeld von rechts auf links einstellen.
- ! Schaltet der Umrichter mit Fehler „Richtung falsch“ ab, im Menü ANTRIEB Impulseingang von A-B auf B-A umstellen.

HINWEIS: Beim Abschalten der Inspektionsfahrt-Kommandos Vi werden auch die Hauptschütze abgeschaltet. Hierbei muss sofort die Richtungsvorwahl (Freigabe) AUF bzw. AB mit abgeschaltet werden!

6.3 Inbetriebnahme Normalfahrt

- ! Einstellung der Endgeschwindigkeit V4: GESCHWINDIGKEIT - V4 auf gewünschten Wert einstellen. Gewünschte Fahrgeschwindigkeit in m/s sollte der Motorenndrehzahl Upm entsprechen. (Z.B.: 1440Upm 1,6m/s).
- ! Prüfen Sie das Zusammenspiel zwischen Steuerung und Umrichter: Starten Sie eine Fahrt auf oder ab! Der Antrieb muss beim Einfahren ins Stockwerk für mindestens zwei Sekunden mit Geschwindigkeit V1 (prüfen im Display!) fahren. Sobald in irgendeiner Fahrtsituation die rote LED aufleuchtet, müssen je nach Situation folgende Werte reduziert werden: Endgeschwindigkeit (Meldung während schneller Konstantfahrt), Beschleunigung (Meldung während Beschleunigung) oder Verzögerung (Meldung während Verzögerung); ggf. die Schachtschalter mit größeren Abständen zur Haltestelle setzen!

6.3.1 Testfahrt mit Normalfahrt

- ! Prüfen Sie das Zusammenspiel zwischen Steuerung und Umrichter: Starten Sie eine Fahrt auf oder ab! Der Antrieb muss beim Einfahren für mindestens zwei Sekunden mit Geschwindigkeit V1 (prüfen im Display!) fahren.

6.3.2 Messfahrt

Die folgende Messfahrt dient der Ermittlung des Bremsweges und wird mit der Endgeschwindigkeit V4 bzw. V2,V3 durchgeführt.

- ! Wählen Sie im Menü FAHRKURVE/BREMSWEG-V4 bzw. V2,V3 die Einstellung Messfahrt ausführen (ENTER-Taste).
- ! Führen Sie eine Fahrt AUF oder AB mit V4 durch.
- ! Wiederholen Sie die beiden vorigen Schritte für die Zwischengeschwindigkeiten V2 und V3, falls Sie diese benötigen.

6.3.3 Einstellung der Haltegenauigkeit

Hauptmenü: ANFAHREN/ HALTEN – Bremsweg V1>0 Abstand von Bündigschalter zu Etage in mm eingeben. (In der Regel 10...150mm).

- ▶ Fahrt Aufzug zu lange ein: V1 erhöhen.
- ▶ Hält Aufzug mit Ruck: V1 reduzieren.

HINWEIS: Immer die gleiche Haltestelle anfahren!

- ▶ Überprüfen der Haltegenauigkeit in jedem Stockwerk. Notfalls Bremsweg V1>0 korrigieren oder Bündigschalter versetzen.

6.3.4 Kontrolle der Bremswege

Prüfen Sie die Bremswege jetzt in jedem Stockwerk.

- ! Fahren Sie jedes Stockwerk sowohl AUF als auch AB an.
- ? Beobachten Sie dabei die Anzeige im Menü FAHRKOMMANDOS. Es müssen folgende Anzeigen nacheinander erscheinen:

MAG	Vormagnetisieren Motor
0>V4	Beschleunigung auf Enddrehzahl
V4	Konstantdrehzahl
V4>1	Verzögerung von V4 auf Einfahrgeschwindigkeit V1
V1	Einfahrdrehzahl für etwa 0,3 bis 1 Sekunde!
V1>0	Endverzögerung auf Drehzahl 0
STOP	Festhalten des Antriebs

HINWEIS: Falls die Dauer der Einfahrdrehzahl V1 in den einzelnen Stockwerken unterschiedlich lang ist, so müssen Sie die Verzögerungsschalter korrigieren.

6.3.5 Kontrolle der Haltegenauigkeit

Prüfen Sie jetzt die Haltegenauigkeit in allen Stockwerken.

- ! Fahren Sie alle Stockwerke sowohl AUF als auch AB an.
- ▶ Prüfen Sie die Haltegenauigkeit und korrigieren Sie nötigenfalls die Bündigschalter bei unterschiedlichen Haltegenauigkeiten.

6.3.6 Anfahrverhalten

- ▶ Prüfen Sie, ob der Antrieb gegen die geschlossene Bremse losfährt.
- ! Erhöhen Sie die STARTVERZÖGERUNG im Menü ANFAHREN/HALTEN (Wert in Millisekunden), falls der Antrieb gegen die geschlossene Bremse fährt.

6.4 Testfahrt in Kabine.

Zum Abschluss der Umrichtereinstellung wird zur Kontrolle durch Fahrten mit unterschiedlicher Belastung geprüft, ob Komfort und Förderleistung optimale Ergebnisse ergeben. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei dem Beschleunigungs- und Verzögerungsverhalten gemessen am Fahrgefühl zu widmen.

Ruck in der Kabine

- ▶ Ist die Verzögerung in der Kabine spürbar, so reduzieren Sie im Hauptmenü FAHRKURVE zunächst RUCK-VERZ, dann VERZ. soweit, bis die rote LED leuchtet und im Display BREMSWEG-V4 erscheint. So einstellen, dass beides nicht aufleuchtet. Meldet das Display dann noch BREMSWEG V2,V3, so sind die Geschwindigkeiten V2 bzw. V3 zu reduzieren, bis die Meldung erlischt.
 - ▶ Sobald in irgendeiner Fahrsituation die rote LED aufleuchten, müssen je nach Situation folgende Werte reduziert werden: Endgeschwindigkeit (Meldung während schneller Konstantfahrt), Beschleunigung (Meldung während Beschleunigung) oder Verzögerung (Meldung während Verzögerung); ggf. die Schachtschalter mit größeren Abständen zur Haltestelle setzen!
- Zur Diagnose und Behebung von Einstellungsfehlern s. auch Kapitel 7!

HINWEIS: Sobald die Position der Schachtschalter verändert wird, muss unbedingt eine erneute Messfahrt durchgeführt werden, damit der Umrichter sich die veränderten Schachtdaten merken kann!

Seilschwingungen

Falls es zu merklichen Schwingungen beim Verzögern kommt, die DÄMPFUNG/VERZÖGERUNG erhöhen.

6.5 Einstellen von V2 und V3

Die Geschwindigkeiten V2 und V3 können Sie nun so hoch einstellen, dass die rote LED gerade leuchtet und die Display-Meldung BREMSWEG V2 bzw. BREMSWEG V3 erscheint. Reduzieren, bis beides verlischt.

6.6 Direktes Einfahren

Beim direkten Einfahren wird die Schleichzeit, die der Aufzug mit V1 fährt, auf 0 reduziert. Dies setzt folgende Bedingungen voraus:

- ▶ die Schachtschalter müssen exakt, d.h. mm-genau, positioniert sein
- ▶ eine digitale Schachkopierung ist vorzuziehen
- ▶ die Verarbeitungszeit der Schachtschalter bzw. der digitalen Schachtinformation in der Steuerung muss kleiner als ca. 5ms sein, d.h. die Schachtinformation muss reproduzierbar innerhalb von 5ms an das Regelgerät weitergegeben werden.

Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, darf die direkte Einfahrt nicht aktiviert werden, da sonst der Aufzug auf Grund der ungenauen Schachtinformationen unbündig halten kann.

7 Fehlerbeschreibung

- 7.1 Fehlerdiagnose
 - 7.1.1 LED-Anzeigen
 - 7.1.2 Display-Meldungen
 - 7.1.3 Unerwartetes Fahrverhalten
- 7.2 Austausch von EPROMs
- 7.3 Wartung und Ersatzteile

Kapitelübersicht

Dieses Kapitel zeigt verschiedene Fehler auf, die während der Inbetriebnahme auftreten können. Weiterhin wird beschrieben, wie neue EPROM- Versionen mit aktuellen Programmen eingesetzt werden. Zum Schluss erfahren Sie etwas über Pflege, Wartung und Ersatzteile.

7.1 Fehlerdiagnose

7.1.1 LED-Anzeigen


Rechts neben dem Anzeige-Display (siehe Bild 3-4) befinden sich je eine grüne und eine rote Leuchtdiode (LED), durch die wichtige Meldungen in Ergänzung zur Display-Information angezeigt werden.

GRÜNE LED: Diese LED ist immer, solange Netzspannung anliegt.

ROTE LED: Die rote LED leuchtet dauerhaft bei jeder Fehlermeldung solange, bis kein Kommando mehr anliegt und die Fehlerursache nicht mehr aktuell ist. Die rote LED leuchtet während der Fahrt kurz auf wenn der Regler in der Spannungs- oder Strombegrenzung arbeitet.

7.1.2 Display-Meldungen

Fehler werden durch Fehlermeldungen im Klartext in der ersten Display-Zeile angezeigt. Die Meldung verschwindet erst nach Beheben der Ursache bzw. nach Änderung des fehlerhaften Einstellwertes bzw. bei Neustart.

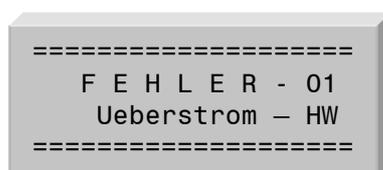


- ! Hardware-Stromüberwachung hat angesprochen.
- ▶ Parameter im Hauptmenü ANTRIEB prüfen.
- ▶ Motor blockiert, Bremse öffnet nicht.
- ▶ Tachosignale nicht einwandfrei. Tachoanschluss (Siehe Betriebsanleitung Abbildung 8 und 9 Seite 32, 33 und 34) und Tachokupplung überprüfen. Tachoschirm muss beidseitig aufgelegt sein.
- ▶ Schützfolge. Schütz für Bremsmagnet 0,5sec. verzögert nach Hauptschützen.
- ▶ Motornennstrom muss < oder gleich Umrichternennstrom sein (siehe Typenschilder Motor und Umrichter!).
- ▶ Hauptmenü REGLERPARAMETER: Dämpfung Regelung erhöhen.
- ▶ Kurzschluss am Ausgang U, V, W.
- ▶ Motor Stern- Dreieckschaltung prüfen.




- ! Hardware-Stromüberwachung des Bremstransistors hat angesprochen.

- ▶ Bremswiderstand ist kurzgeschlossen.
- ▶ Bremswiderstand ist zu niederohmig.
- ▶ Erdschluss in der Zuleitung zum Bremswiderstand oder im Bremswiderstand.

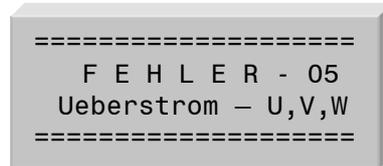

- ! Software-Stromüberwachung hat angesprochen.
- ▶ Parameter im Hauptmenü ANTRIEB prüfen.
- ▶ Motor blockiert, Bremse öffnet nicht.
- ▶ Tachosignale nicht einwandfrei. Tachoanschluss (Siehe Betriebsanleitung Abbildung 8 und 9 Seite 32, 33 und 34) und Tachokupplung überprüfen. Tachoschirm muss beidseitig aufgelegt sein.
- ▶ Schützfolge. Schütz für Bremsmagnet 0,5sec. verzögert nach Hauptschützen.
- ▶ Motornennstrom muss < oder gleich Umrichternennstrom sein (siehe Typenschilder Motor und Umrichter!).
- ▶ Hauptmenü REGLERPARAMETER: Dämpfung Regelung erhöhen.
- ▶ Kurzschluss am Ausgang U, V, W.
- ▶ Motor Stern- Dreieckschaltung prüfen.

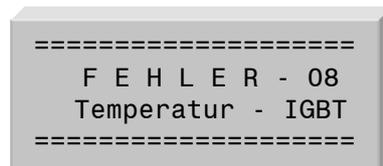

- ! Leistungstransistoren bzw. Kühlkörper des Umrichters wird zu heiß.
- ▶ Die Umgebungstemperatur im Schaltschrank darf 45°C nicht übersteigen!
- ▶ Überprüfen Sie den Strom des Umrichters während der Fahrt leer ab: Der Nennstrom des Umrichters darf während der Endgeschwindigkeit nicht überschritten werden!



- ! Gleichrichter bzw. Kühlkörper des Umrichters wird zu heiß
- ▶ Die Umgebungstemperatur im Schaltschrank darf 45 Grad nicht übersteigen!
- ▶ Überprüfen Sie den Strom des Umrichters während der Fahrt leer ab: Der Nennstrom des Umrichters darf während der Endgeschwindigkeit nicht überschritten werden!.



- ! Zwischenkreisspannung ist zu hoch:
- ▶ Netzspannung mit Umrichter- Typenschild vergleichen. Spannungsangaben müssen identisch sein.
- ▶ Bremswiderstand ist nicht angeschlossen oder falsch bemessen, siehe Umrichter- Typenschild oder Kapitel 4.6.1!
- ▶ FAHRKURVE Verzögerung / Ruck- Verzögerung zu hoch. Empfohlener Wert:0,8 ..1,3 m/s² (3)




- ! Zwischenkreisspannung ist zu niedrig:
- ▶ Sicherheitskreis/ Hauptschütz öffnet während Fahrt.
- ▶ Netzspannung mit Umrichter- Typenschild vergleichen. Spannungsangaben müssen identisch sein.
- ▶ Spannung an L1 und L2 zu niedrig.



- ! Nach Einschalten der Fahrkommandos + Freigabe zieht das Hauptschütz nicht an.
- ▶ Überprüfen Sie die Verdrahtung zur Ansteuerung des Hauptschützes: nach Schließen des Ausgabe-Relais „Hauptschütz“ des Umrichters muss sofort das Hauptschütz angesteuert werden.


- ▶ Mindestens eine Phase in der Haupteinspeisung des Umrichters fehlt (L11, L21, L31).

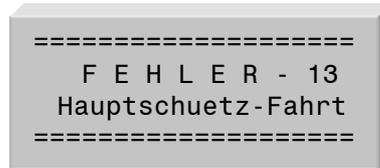


- ! Während der Fahrt bzw. vor Beendigung des Nachbremsens fällt das Hauptschütz ab
- ▶ Hauptschütz muss nach Stillstand noch mind. 0,5 sec. gehalten werden.
- ▶ Überprüfen Sie die Verdrahtung zur Ansteuerung des Hauptschützes: Solange das Ausgabe-Relais „Hauptschütz“ des Umrichters geschlossen ist muss das Hauptschütz angesteuert werden
- ▶ Mindestens eine Phase in der Haupteinspeisung des Umrichters ist ausgefallen (L11, L21, L31)




- ! Freigabe „Richtung- AUF“ oder „Richtung- AB“ ist während der Fahrt bzw. vor Beendigung des Nachbremsens verschwunden.
- ▶ Überprüfen Sie die Kommandos und die Freigabe-Signale laut dem Fahrtdiagramm.
- ▶ Sicherheitskreis hat während der Fahrt geöffnet.
- ▶ Fahrt mit der Nachholsteuerung bzw. dem Inspektionskasten mit einer anderen Geschwindigkeit als Vi.

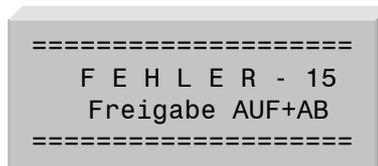


- ! Freigabe „Richtung- AUF“ und „Richtung- AB“ liegen gleichzeitig an
- ▶ Überprüfen Sie die Kommandos und die Freigabe-Signale laut dem Fahrtdiagramm

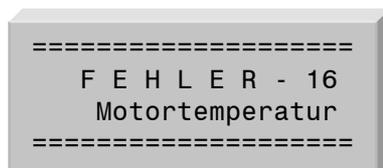

- ! Motorkaltleiterüberwachung hat angesprochen
- ▶ Falscher Kaltleiter im Motor eingebaut.
- ▶ Motor-Kaltleiter ist nicht korrekt am Umrichter Klemmen 19,20 angeschlossen.
- ▶ Wird der Motorkaltleiter von einer separaten Überwachungseinrichtung kontrolliert, so müssen die Klemmen 19,20 gebrückt werden.
- ▶ Motor ist tatsächlich zu heiß! Überprüfung der Parameter im Menü ANTRIEB. Motorstrom darf während Konstantfahrt den Motornennstrom nicht überschreiten.

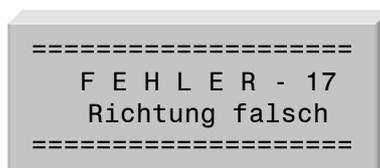

- ! Menü ANTRIEB Impulseingang A-B auf B-A ändern.
- ▶ Digitaltacho und seine Anschlusskabel prüfen.
- ▶ Die mechanische Ankoppelung des Tachos an der Motorwelle prüfen.

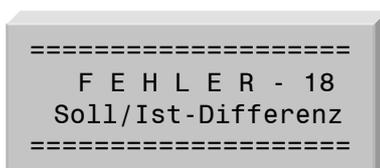

- ! Motordrehzahl kann der vorgegebenen Fahrkurve nicht folgen

Möglichkeit A: Meldung während Start oder während Fahrt

- ▶ Einstellung der Strichzahl (MENÜ ANTRIEB) mit Tacho-Impulsen pro Umdrehung vergleichen und ggf. korrigieren.
- ▶ Einstellung Motordaten (MENÜ ANTRIEB) mit Typenschild des Motors und Getriebe vergleichen und ggf. korrigieren.
- ▶ Tacho und Tachokupplung prüfen!
- ▶ Motor ist unterdimensioniert
- ▶ Netzspannung ist zu niedrig



Möglichkeit B: Meldung während der Verzögerung



Bremswiderstand überprüfen, siehe Kapitel 4.6



Bremsweg zu kurz, siehe Abbildung 11.



Hauptmenü FAHRKURVE: Verzögerung und Ruck- Verzögerung reduzieren



Möglichkeit C: Meldung während des Haltens (über Länge der Bündigfahne)



Hauptschütz oder mechanische Bremse werden zu früh abgeschaltet. Die mechanische Bremse darf erst bei Stillstand einfallen! Hauptschütz muss nach Stillstand noch für ca. 0,5 Sekunden angezogen bleiben.



Geschwindigkeit V1 reduzieren



Möglichkeit A: Motor läuft nicht an.



Mechanische Bremse öffnet nicht.



Leitungsunterbrechung zwischen Umrichter und Motor



Sternpunkt von Motorwicklung fehlt.

Möglichkeit B: Motor läuft an, wird nach 0,5 Sekunden vom Umrichter abgeschaltet.



keine Tachoimpulse auf mindestens einer Impulsspur am Tachoeingang



Tacho überprüfen!



Tachoanschlüsse prüfen! (Besonders auf die Schirm Anbindung achten!)



Tachokupplung überprüfen!




ca. 5 Sekunden nach dem Einschalten der Netzspannung ist die interne Zwischenkreisspannung zu niedrig



Netzspannung zu niedrig

- ▶ Umrichter ist für eine höhere Netzspannung ausgelegt: Typenschild des Umrichters mit der Netzspannung vergleichen
- ▶ Erdschluss am Bremswiderstand bzw. Zuleitung zum Bremswiderstand

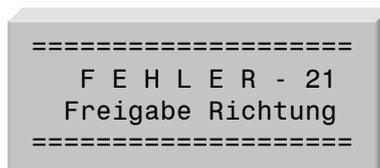

! Freigabe „Richtung- AUF“ und „Richtung- AB“ wechseln während der Fahrt

- ▶ Überprüfen Sie die Kommandos und die Freigabe-Signale laut dem Fahrtdiagramm



! Eine der 3 Motorleitungen hat Verbindung zu Erde.

- ▶ Überprüfen Sie die Motorleitungen und den Motor.




! Interne Versorgungsspannung für die Leistungshalbleiter fehlt!

- ▶ Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Service auf.



! Die Regel und Bedienerparameter wurden falsch aus dem EEPROM ausgelesen.

- ▶ Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Service auf.

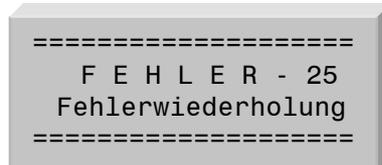

- ! Ein bestimmter Fehler ist dreimal in Folge aufgetreten.
(Die Einstellung auf welche Fehler reagiert werden soll, kann nur im Werk bei MICOTROL vorgenommen werden und muss somit bei Bestellung angegeben werden. Gegebenenfalls Rücksprache mit Service!)
- ▶ Den Umrichter für ca. 10 sek. vom Netz trennen und wieder einschalten.
!Rote LED-FEHLER leuchtet während Fahrt → Überlast !

Während Beschleunigung

- ! Hauptmenü FAHRTKURVE: Beschleunigung und Ruck- Beschleunigung reduzieren!
- ▶ Zu hohe Schwungmasse (bei Umbauten/ Modernisierung). Handrad aus Eisen gegen Kunststoffhandrad ersetzen.
- ▶ Mechanische Bremse öffnet nicht, Antrieb ist blockiert. Prüfen Sie die mechanische Bremse!
- ▶ Parameter im Hauptmenü ANTRIEB prüfen! Speziell Motor- Nenndrehzahl.

Während Konstantfahrt mit V4

- ! Hauptmenü GESCHWINDIGKEIT: V4 reduzieren!
- ▶ Parameter im Hauptmenü ANTRIEB prüfen!

Während Verzögerung

- ! Hauptmenü FAHRTKURVE: VERZ. und RUCK-VERZ. reduzieren!
- ▶ FAHRKURVE Verzögerung und Ruck- Verzögerung zu hoch eingestellt.
- ▶ Zu hohe Schwungmasse (bei Umbauten/ Modernisierung). Handrad aus Eisen gegen Kunststoffhandrad ersetzen.
- ▶ Kommando V1 wird zu früh abgeschaltet.
- ▶ Parameter im Hauptmenü ANTRIEB prüfen!

7.1.3 Unerwartetes Fahrverhalten

Antrieb fährt mit Ruck an.

- ! Motor darf nicht gegen geschlossene Bremse anfahren! Eventuell die Startverzögerung (MENÜ ANFAHREN/HALTEN) verlängern.
- ▶ Bei 2:1-Aufhängung mit seitlich auf der Kabine liegenden Rollen auf einwandfreie Kabinenführung achten, da sonst beim Start die Kabine zuerst nur auf einer Seite angezogen wird.
- ▶ Für einen einwandfreien Start bei höheren Geschwindigkeiten oberhalb von 1.6 m/sec sind Führungs-Rollen zu empfehlen.

Kabine/Antrieb schwingt beim Einfahren.

- ! DÄMPFUNG VERZÖG. (MENÜ REGLERPARAMETER) so weit erhöhen, bis keine Schwingungen in der Kabine mehr spürbar sind.

Ruck beim Halten.

Beim Passieren des Bündigschalters

- ▶ GESCHWINDIGKEIT V1 reduzieren
- ▶ Beim Stillstand
- ▶ Hauptschütz fällt zu früh ab (s. Beschreibung FEHLER SOLL-/IST- DIFFERENZ, 2. Möglichkeit).
- ▶ Mechanische Bremse fällt zu früh ein.
- ▶ Kommando AUF bzw. AB wird zu früh abgeschaltet. AUF bzw. AB muss noch mindestens 0.5 Sekunden nach Stillstand anliegen.

7.1.4 Gerätefehler

Falls am Regelgerät auftretende Fehler und Störungen nicht durch Parameter-Änderungen und Dateneingaben behoben werden können, hat in der Regel eine Reparatur vor Ort keine Aussicht auf Erfolg. Reparaturen an der großen Leiterkarte sind kundenseitig nicht ausführbar, da dazu spezielle Messeinrichtungen erforderlich sind, die nur in unserem Prüffeld zur Verfügung stehen.

HINWEIS: Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Reparaturen an der Hauptplatine nur von unseren Servicetechnikern durchgeführt werden dürfen, da die Gefahr der Zerstörung teurer Digital-Bausteine besteht. IGBT-Leistungshalbleiter dürfen nur von MICOTROL ausgetauscht werden!

Der Austausch der CPU- Platine bzw. einzelner Komponenten kann zur Zerstörung des Umrichters führen. Ohne Absprache mit MICOTROL International GmbH wird in diesem Fall keine Gewährleistung von MICOTROL International GmbH übernommen.

Die Frontplatte sollte nach Anschließen der Klemmanschlüsse nicht mehr von der Leiterkarte entfernt werden, da sich darunter berührungsempfindliche Digitalbausteine befinden, die vor allem bei statischer Aufladung alleine durch Berühren zerstört werden können. Es gibt unter dem Abdeckblech keinerlei Bedien- und Anzeigeelemente, die einen Zugang erforderlich machen würden.

7.2 Austausch von EPROMs

In bestimmten Sonderfällen kann es in Absprache mit MICOTROL notwendig werden, dass die Programmspeicher-Bausteine (EPROMs) ausgetauscht werden. Dies könnte bei besonderen Anwendungsfällen möglich sein, bei denen geänderte Software zum Einsatz kommt.

In diesen Fällen ist folgendermaßen vorzugehen:

- ! Trennen des Umrichters vom Netz
- ! Abnehmen der Frontplattenabdeckung
- ! Das EPROM vorsichtig nach oben aus der Fassung ziehen, am besten mit einem speziell dafür vorgesehenen Klammerwerkzeug. Vorher merken, in welche Richtung die Einkerbung an der Oberseite des Bausteines zeigt!
- ! Den Austausch-IC in der richtigen Richtung (Kerbe) einsetzen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit alle Anschlussbeine ohne umzuknicken in die Fassung gleiten.

7.3 Wartung und Ersatzteile

Wartung

Die Umrichter der Baureihe Mcomfort sind grundsätzlich wartungsfrei. Da die verwendeten elektronischen Bauteile langzeitstabil sind und keiner Abnutzung unterliegen, beschränkt sich die Wartung auf die regelmäßige Kontrolle der Anschlussklemmen auf festen Sitz sowie der Relaiskontakte an den Ausgangsrelais auf Abbrand.

Ferner müssen zur Vermeidung von Kriechströmen und Überschlügen evtl. Staubablagerungen auf den Platinen und den Kühlkörpern entfernt werden. Dabei sind insbesondere die Kühlkörperrippen und die Fremdlüfter, falls vorhanden, zu beachten.

Ersatzteile

Auf der Hauptplatine können vor Ort keine Reparatur- oder Bauteil- Wechselarbeiten durchgeführt werden, ohne die Gefahr einer Zerstörung der empfindlichen Digitalbausteine. Sämtliche Arbeiten an der Hauptplatine sind im Werk Alzenau durchzuführen. Im Falle von Bauteildefekten dürfen Ersatzteile nur über MICOTROL bezogen werden, wir garantieren für geeignete und geprüfte Komponenten.

- ! HINWEIS: Leistungshalbleiter dürfen nur von MICOTROL ausgetauscht werden!

8 Produkthaftung und Gewährleistung

Wir garantieren für die Fehlerfreiheit des Produktes im Sinne unserer Werbung, der von uns herausgegebenen Produktinformationen und dieser Betriebsanleitung. Darüber hinausgehende Produkteigenschaften werden nicht zugesagt. Insbesondere übernehmen wir keine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für die Wirtschaftlichkeit oder fehlerfreie Funktion für einen anderen Zweck als den in Kapitel 1.3 definierten. Änderungen wegen technischen Fortschritts behält sich der Hertseller vor.

Schadenersatzansprüche sind generell ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit durch MICOTROL oder Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Insbesondere haften wir nicht bei Verwendung der Regelgeräte an Aufzugsteuerungen, Inkremental- Geber, Stromversorgungen und Antriebsmotoren, für die die Regelgeräte laut dieser Betriebsanweisung nicht geeignet sind, bzw. die aufgrund individueller Konzepte nicht dem üblichen Stand der Technik entsprechen.

Ferner lehnen wir die Verantwortung für Schäden an Aufzugeinrichtungen und Gebäudeeinrichtungen ab, die auf eine Fehlfunktion des Produktes oder Fehler in der Betriebsanleitung zurückzuführen sind.

Wir sind nicht verantwortlich für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter.

Wir haften nicht für Schäden, die durch gemäß dieser Betriebsanleitung unsachgemäße Behandlung entstehen. Wir schließen ausdrücklich die Haftung für entgangenen Gewinn aus und vor allem für Folgeschäden durch nichtbeachtete Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise und/oder durch nicht von MICOTROL geliefertes Zubehör.

MICOTROL- Produkte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern, in denen US-amerikanisches Recht gilt, betrieben werden.

MICOTROL- Produkte sind für eine hohe Lebensdauer ausgelegt. Sie entsprechen dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik und wurden vor Auslieferung in sämtlichen zugesagten Funktionen individuell geprüft. MICOTROL führt zur Weiterentwicklung und ständigen Verbesserung kontinuierlich Produkt- und Marktanalysen durch. Sollten trotz aller vorbeugenden Maßnahmen Fehlfunktionen oder Störungen auftreten, so ist der Kundendienst in Alzenau zu verständigen. Wir sichern zu, dass umgehend geeignete Maßnahmen zur Behebung des Schadens eingeleitet werden.

Garantiebedingungen

Wir gewähren Garantie für die Funktion des Produktes gemäß dieser Betriebsanleitung über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Auslieferung laut Lieferschein. Voraussetzungen für die kostenlose Instandsetzung sind die nachgewiesene Beachtung der Betriebsanleitung bei Lagerung, Transport, Installation, Inbetriebnahme und Betrieb. Nur nach gesonderter Rücksprache mit MICOTROL dürfen Eingriffe in ein Gerät vom Kunden oder von Dritten vorgenommen werden. Bei Missachtung übernimmt MICOTROL keine Verantwortung für eintretende Geräte-, Personen- und Folgeschäden; es erlischt in diesem Falle die Gewährleistungspflicht.

Ebenfalls schließt MICOTROL jede Verantwortung für Gerätefehler als Folge von schadhafte oder funktionell fehlerhaften Einrichtungen im Umfeld des Regelgerätes oder nach Verwendung von Zubehör, welches nicht von MICOTROL geliefert wurde, aus.

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der **MICOTROL** International GmbH.*

9. Allgemeine Lieferbedingungen

- Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im folgenden: Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als MICOTROL ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. MICOTROLs Angebote sind freibleibend. Alle Aufträge und Vereinbarungen werden erst durch MICOTROLs schriftliche Bestätigung oder durch Absenden der Ware verbindlich.
- An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im folgenden: Unterlagen) behält sich MICOTROL die eigentums- und unerbrechlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung von MICOTROL Dritten zugänglich gemacht werden.
- Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

II. Technische Angaben

Technische Angaben z. B. über Maße, Gewichte und Leistungszahlen, Abbildungen und Zeichnungen sind nur im Rahmen üblicher technischer Toleranzen maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

- Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
- Der Besteller hat alle Lieferungen vor dem Zeitpunkt der Lieferungen vollständig zu bezahlen (Vorkasse).
- Hat MICOTROL die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten.
- Zahlungen sind frei Zahlstelle der MICOTROL zu leisten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

IV. Eigentumsvorbehalt

- Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenübergangs oder anderer Bestimmungen dieser Lieferbedingungen, soll das Eigentum an den Waren nicht auf den Besteller übergehen, solange nicht der gesamte Kaufpreis gezahlt worden ist.
- MICOTROL hat das Recht, die Ware zurückzufordern, anderweitig zu veräußern oder sonst wie darüber zu verfügen, solange der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist.
- Solange die Ware nicht vollständig bezahlt ist, muss der Besteller die Ware treuhänderisch für MICOTROL halten und die Ware getrennt von seinem Eigentum und dem Dritter aufbewahren sowie das Vorbehaltsgut ordnungsgemäß lagern, sichern und versichern. Bis zur vollständigen Bezahlung darf der Besteller die Ware im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb nutzen oder weiterveräußern, doch muss er jegliches Entgelt (einschließlich etwaiger Versicherungszahlungen) für MICOTROL halten und die Gelder getrennt von seinem Vermögen und demjenigen Dritter halten.
- Sind die Waren weiterverarbeitet und ist die Weiterverarbeitung auch mit Teilen, an denen MICOTROL kein Eigentum hat, erfolgt, so erwirbt MICOTROL entsprechendes Teileigentum. Dasselbe soll gelten für die Vermischung von Gütern MICOTROLs mit denjenigen anderer.
- Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller MICOTROL unverzüglich zu benachrichtigen, damit MICOTROL Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Besteller dieser Aufgabe nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.
- MICOTROL verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die MICOTROL zustehenden Forderungen übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten trifft MICOTROL.
- Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentliche Vertragspflichten ist MICOTROL zur Rücknahme der gelieferten Waren berechtigt, der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts oder der Pfändung der Vorbehaltsgüter durch MICOTROL liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, MICOTROL hätte dieses ausdrücklich erklärt.

V. Fristen für Lieferung und Verzug

- Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferungen setzen den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn MICOTROL die Verzögerung zu vertreten hat.
- Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse, z. B. Streik, Aussperrung, unvorhersehbare und schwerwiegende Betriebsstörungen zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.
- Kommt MICOTROL in Verzug, kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.
- Entschädigungsansprüche des Bestellers, die über die in V. Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer MICOTROL etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird;

eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer MICOTROL gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.

- Werden Versand oder Zustellungen auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

VI. Gefahrenübergang

- Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:
 - soweit die Ware nicht am Ort der Geschäftsräume von MICOTROL ausgeliefert wird, im Zeitpunkt der Übergabe oder, wenn der Besteller sich in Annahmeverzug befindet, in dem Zeitpunkt, in dem MICOTROL die Übergabe anbietet. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers versichert MICOTROL die Waren gegen die gewöhnlichen Risiken des Transports.
 - soweit die Ware an die Geschäftsräume von MICOTROL ausgeliefert wird ("ex works", Incoterms 1990) in dem Zeitpunkt, in dem MICOTROL den Besteller darüber informiert, daß die Ware zur Abholung bereit steht, spätestens mit der tatsächlichen Abholung der Ware.
- Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme im eigenen Betrieb oder der Probetrieb aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.

VII. Entgegennahme

Lieferungen sind, auch wenn sie unerhebliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen. Ein Mangel ist innerhalb einer Frist von 8 Arbeitstagen, nach Auslieferung anzuzeigen.

VIII. Gewährleistung

Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet MICOTROL wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl von MICOTROL unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, deren Brauchbarkeit innerhalb von 24 Monaten - ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer - vom Tage des Gefahrenübergangs an gerechnet, in Folge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes nicht nur unerheblich beeinträchtigt ist.
- Gewährleistungsansprüche verjähren 24 Monate nach Gefahrenübergang. Eine Mängelrüge hat unverzüglich schriftlich an MICOTROL zu erfolgen.
- Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Gehört der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes, kann der Besteller Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann.
- Zur Mängelbeseitigung ist MICOTROL angemessen Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wird ihr dies verweigert, ist MICOTROL insoweit von der Gewährleistung befreit.
- Wenn MICOTROL eine ihr gesetzte angemessene Nachfrist verstreichen läßt, ohne den Mangel zu beheben, kann der Besteller die Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen.
- Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Arbeiten oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind sowie auf nicht reproduzierbare Softwarefehler. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so besteht für diese und die Dauer der daraus entstehenden Folgen keine Gewährleistung.
- Die Gewährleistungsfrist beträgt für Nachbesserung, Ersatzlieferungen oder Ersatzleistungen sechs Monate; sie läuft mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Sie verlängert sich für diejenigen Teile, die wegen der Unterbrechung nicht zweckdienlich betrieben werden können, um die Dauer der Betriebsunterbrechung, die durch die Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Ersatzleistung verursacht wird.
- Die in VIII. Nummern 1., 2. und 7. genannten Fristen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 638 BGB längere Fristen vorschreibt.
- Weitere Gewährleistungsansprüche des Bestellers gegen MICOTROL und deren Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen. Artikel 11 (sonstige Haftungs- und Schadensersatzansprüche) bleibt jedoch unberührt.

IX. Gewerbliches Schutzrecht und Urheberrechte

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechtes (im folgenden: Schutzrechte) durch von MICOTROL gelieferte vertragsgemäß genutzte Produkte gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haftet MICOTROL gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - MICOTROL wird nach ihrer Wahl auf ihre Kosten entweder ein Nutzungsrecht für das Produkt erwirken, das Produkt so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder das

Produkt austauschen. Ist dies MICOTROL nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, hat sie das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen.

- Die vorstehend genannten Verpflichtungen von MICOTROL bestehen nur dann, wenn der Besteller MICOTROL über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und MICOTROL alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzungen des Produkts aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, dem Dritten gegenüber darauf hinzuweisen, daß mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzungen durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von MICOTROL nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass das Produkt vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von MICOTROL gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Weitergehende Ansprüche gegen MICOTROL sind ausgeschlossen; Artikel 11 (sonstige Haftungs- und Schadensersatzansprüche) bleibt jedoch ebenso unberührt wie das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag.

X. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung

- Wird MICOTROL die ihr obliegende Lieferung aus einem von ihr zu vertretendem Grunde unmöglich, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Jedoch beschränken sich die Schadensersatzansprüche des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des anfänglichen Unvermögens zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Artikel V. Nr. 2. die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb von MICOTROL erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht MICOTROL das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will MICOTROL von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat MICOTROL dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

XI. Sonstige Haftungs- und Schadensersatzansprüche

- Eine etwaige anwendungstechnische Beratung seitens MICOTROL erfolgt nach bestem Wissen, befreit den Anwender aber nicht von der Prüfung der Eignung dieser Beratung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die Verantwortung hinsichtlich Eignung und bestimmungsgemäßer Verwendung der Produkte von MICOTROL liegt beim Besteller. Jede Haftung von MICOTROL in Verbindung mit anwendungstechnischer Beratung ist ausgeschlossen.
- Sonstige Haftungs- und Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus positiver Vertragsverletzung, aus der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, des Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XII. Gerichtsstand

- Allgemeiner Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz von MICOTROL.
- Für die vertraglichen Beziehungen gilt Deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

XIII. Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

Alzenau, 08.09.2003

MICOTROL International GmbH
Am Ebelhof 1
D-63517 Rodenbach

Betriebsstätte:
MICOTROL International GmbH
Daimler Str. 6
D-63755 Alzenau
Tel.: ++49.6023.5056.80
Fax: ++49.6023.5056.99
eMail: info@micotrol.de